

Manual de Instrução



EM-20
EM-40

Extrusora de Massa



@grupogpaniz



gpaniz.equipamentos



G.Paniz Ind. de Equip. p/ Alim. LTDA

G.PANIZ

ÍNDICE

Apresentação - Finalidade do manual.....	03
Instruções de Segurança.....	03
Aspectos de segurança.....	04
Recebimento do produto.....	05
Instalação.....	06
Características Técnicas.....	09
Instruções de uso.....	12
Limpeza - Manutenção.....	16
Ocorrência de Defeitos.....	20
Esquema Elétrico.....	21
Termo de Garantia.....	24
Lista de Revisões Máquina.....	25
Lista de Revisões Manual.....	26

APRESENTAÇÃO

A empresa, especializada no ramo de máquinas para alimentação, oferece uma variada linha de produtos, que atendem as necessidades do mercado.

São dezenas de equipamentos projetados para facilitar o trabalho de quem atua no ramo de alimentação.

Fornecemos equipamentos para restaurantes, panificadoras, açougues, pizzarias, supermercados, confeitarias e até mesmo para cozinhas residenciais e industriais.

Todos os produtos são fabricados com materiais de alta qualidade e acabamento superior, dentro das normas de segurança e higiene das leis vigentes.

A facilidade na instalação, manutenção mínima, baixo consumo e o alto rendimento produtivo, colocam os produtos GPANIZ, à frente no mercado, com vantagens de economia, produtividade, segurança e qualidade.

Queremos cumprimentá-lo por ter escolhido um produto com a qualidade a que o nome merece, GPANIZ.

FINALIDADE DO MANUAL

A finalidade deste manual é passar ao usuário informações necessárias sobre o produto que acaba de ser adquirido.

Leia este manual atentamente e terá a orientação correta para que obtenha um melhor aproveitamento e durabilidade do equipamento.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, falta de experiência ou conhecimento, ao menos que tenham recebido instruções quanto ao uso deste equipamento por pessoa responsável pela sua segurança.

Tensão Perigosa IEC 60417-5036



Indica os riscos decorrentes de tensões perigosas

Equipotencialidade IEC 60417-5021



Para identificar o terminal de interligação, que visa manter diversos aparelhos com o mesmo potencial. Não sendo, necessariamente, o Terra de uma ligação local.



Terra de Proteção IEC 60417-5019

Identificar qualquer terminal que é destinado para conexão com um condutor externo para proteção contra choque elétrico em caso de uma falha, ou no terminal de uma terra de proteção (Terra) eletrodo.

Verifique se a tensão do seu aparelho está de acordo com a etiqueta que acompanha o produto (no cordão de alimentação).

Para evitar choques e danos ao seu produto verifique o aterramento de sua rede elétrica.

Crianças devem ser vigiadas para assegurar que não estejam brincando com o aparelho.

ASPECTOS DE SEGURANÇA

Dados Específicos: Informações específicas do aparelho, ou mesmo da empresa, como razão social, CNPJ, nº de série, podem ser encontradas na contracapa do manual.

Normas do Projeto: Esta máquina foi projetada observando a Norma de Segurança Nr12.

Extrusora de Massa: A descrição da máquina e sua utilização prevista, podem ser visualizadas na página 10.

Esquema Elétrico: Para a visualização da esquemática do comando elétrico, verifique a partir da página 21.

Riscos: Este equipamento não gera qualquer risco à exposição dos usuários.

Manutenção: Procedimentos para manutenção, cabo danificado, desgaste da corrente, verifique página 16.

Segurança: Leia com atenção os itens a seguir para evitar problemas durante a instalação e o uso de seu equipamento.

Mantenha esse manual sempre próximo dos usuários nos locais de trabalho.

Nunca use extensões ou adaptadores para a ligação dos equipamentos.

Para a segurança do operador e dos componentes elétricos, recomendamos que seja verificado se o local de instalação possui aterramento.

Conforme o Artigo 198 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), é de 60kg o peso máximo que o trabalhador pode carregar sem prejudicar sua saúde.

Limitações: Instalar o equipamento com distância mínima de 50cm entre um equipamento e outro, para evitar superaquecimento do motor.

Instale o equipamento em local onde não haja tráfego intenso de pessoas.

Adulteração: Seu equipamento possui proteção e componentes elétricos que impedem acesso às partes móveis.

A retirada ou adulteração destes componentes de segurança podem causar riscos graves nos membros superiores do usuário do produto.

Utilização do Aparelho: Este equipamento foi projetado exclusivamente para a área de alimentação, a utilização para outros fins resultarão em desgaste prematuro do produto e danos no seu sistema de transmissão.

Procedimento para utilização do aparelho com segurança ver página 12.

Atenção

É PROIBIDA A RETIRADA DE QUALQUER ITEM DE SEGURANÇA DE SUA MÁQUINA SOB PENA DE PERDA DA GARANTIA E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

RECEBIMENTO DO PRODUTO

Ao receber recomendamos cuidado e inspeção para detectar qualquer avaria proveniente do transporte, tais como:

- Amassados e riscos no inox;
- Quebra de peças;
- Falta de peças através da violação da embalagem;

O produto contém:

- Chave

Opcionais

Os itens opcionais abaixo podem ser adquiridos no momento da compra do seu equipamento, peça para seu vendedor e identifique-os pelos códigos

OBSERVAÇÃO: Em casos de avaria no recebimento, seja ele por qualquer motivo mencionado acima, a fábrica não se responsabiliza.


Modelos de Trefilas	Códigos
Penne	27451
Espaguete 1,5	27490
Espaguete 1,0	27491
Talharim	27493
Macarrão	27489
Fusili	29034
Conchilhone	29035
Lasanha	29036
Conjunto Cortador	29037
Espaguete 2,0	27444
Espaguete 2,5	34358
Penne	34359



*Altura máx. basculada 1600mm
*Altura máx. proteção aberta 1474mm

Modelo	Dimensões com cortador		
	Altura	Largura	Comprimento
EM-20	1277mm	509mm	874mm
EM-40	1444mm	555mm	960mm

INSTALAÇÃO

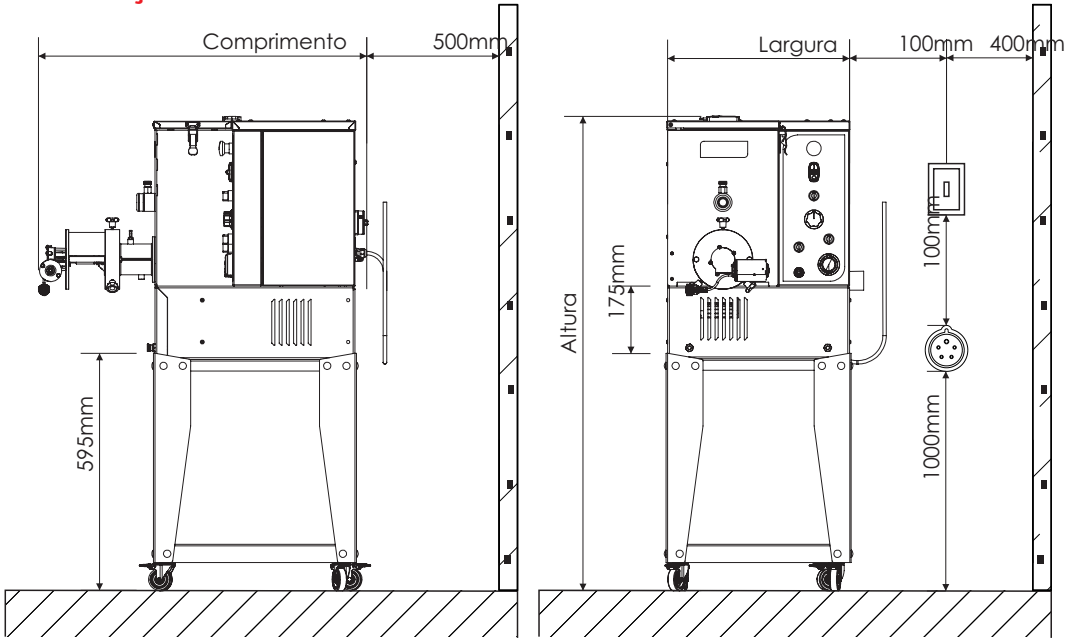

Este equipamento necessita de:

-  Conexão Elétrica
-  Disjuntor
-  Tomada
-  Terminal Terra
-  Área para Manutenção

Modelo	EM-20		EM-40	
Alimentação elétrica	Trifásico		Trifásico	
Potência instalada (kW)	1,9		2,2	
Frequência (Hz)	60		60	
Tensão (V)	220	380	220	380
Consumo elétrico médio (KWh)	1,1		1,8	
Corrente nominal (A)	2,1		3,5	
Cordão de alimentação (mm²)	1500		1500	
Peso (kg)	113		142	
Volume cuba (L)	22,6		22,6 (x2)	
Medidas internas cuba (mm)	210x304x355		210x304x355 (x2)	

INSTRUÇÕES GERAIS DE INSTALAÇÃO


Instale o equipamento em uma superfície plana e não inflamável.

Deixe um espaço conforme **página 06** em torno do equipamento.

Para a operação adequada, este equipamento deve ser instalado em local com temperatura entre 5°C a 25°C.

Mantenha o equipamento fora do alcance de crianças.

Cortador

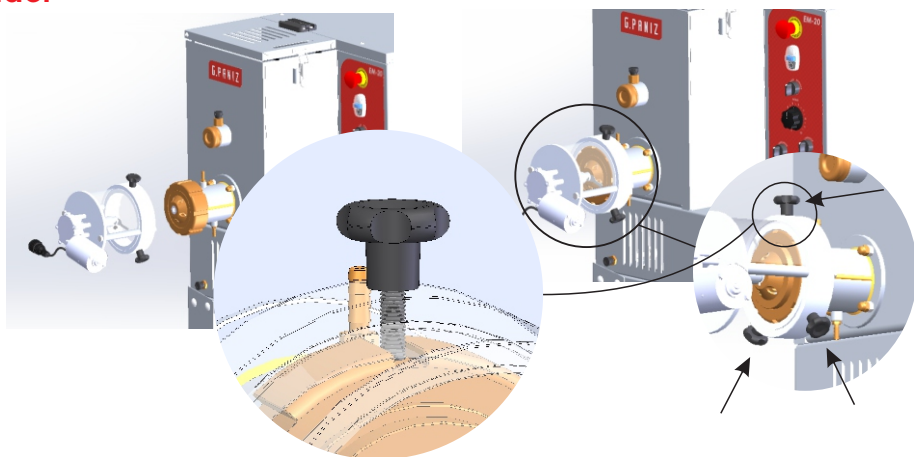


Posicione o cortador, conforme ilustrado na 1ª imagem acima, certifique-se que os manípulos para aperto encaixaram na porca, após isso de o aperto igualmente nos 3 manípulos.

NOTA:

Na função 'operação batedor', o batedor e o caracol giram no sentido horário.

Na função 'operação extrusão' o batedor e o caracol giram no sentido anti-horário.

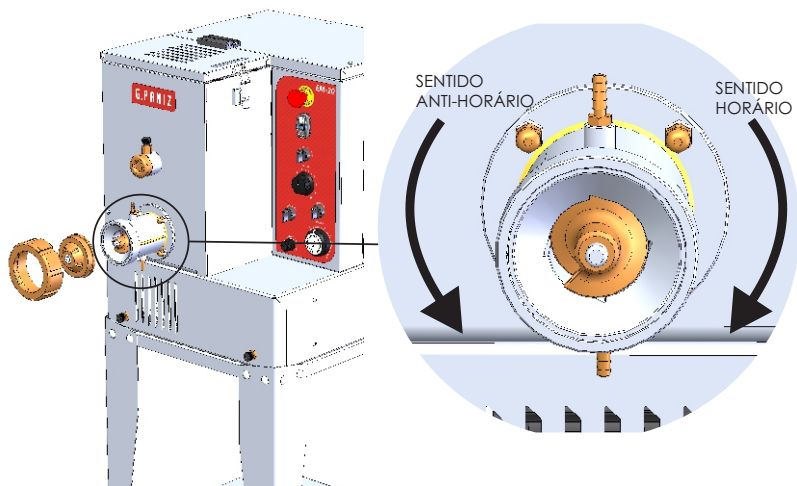


INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA

O equipamento deve ser aterrado para evitar riscos ao operador e danos ao equipamento.


Não remova o pino terra do cabo elétrico.

Nunca use extensões ou 'T' para a ligação dos equipamentos.

Faça a conexão do terminal equipotencial próximo ao adesivo [ícone de adesivo] com cabo de 6 a 8 mm².

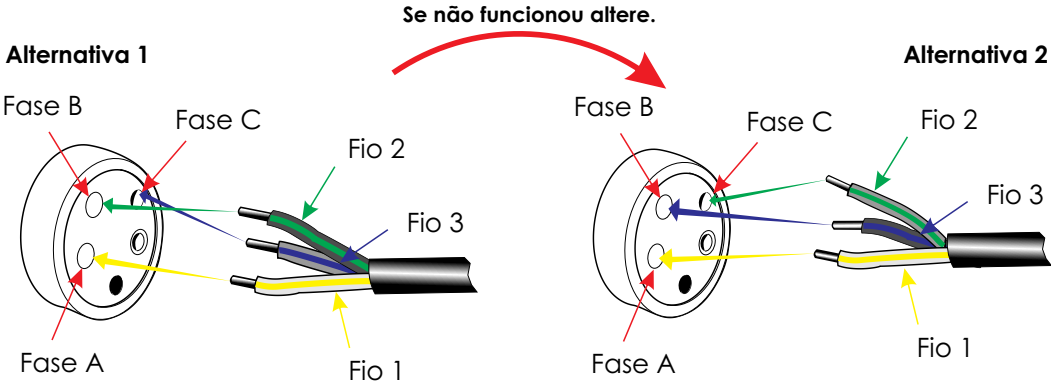

OBS: Não coloque os fios diretamente na tomada. Utilize sempre disjuntores.

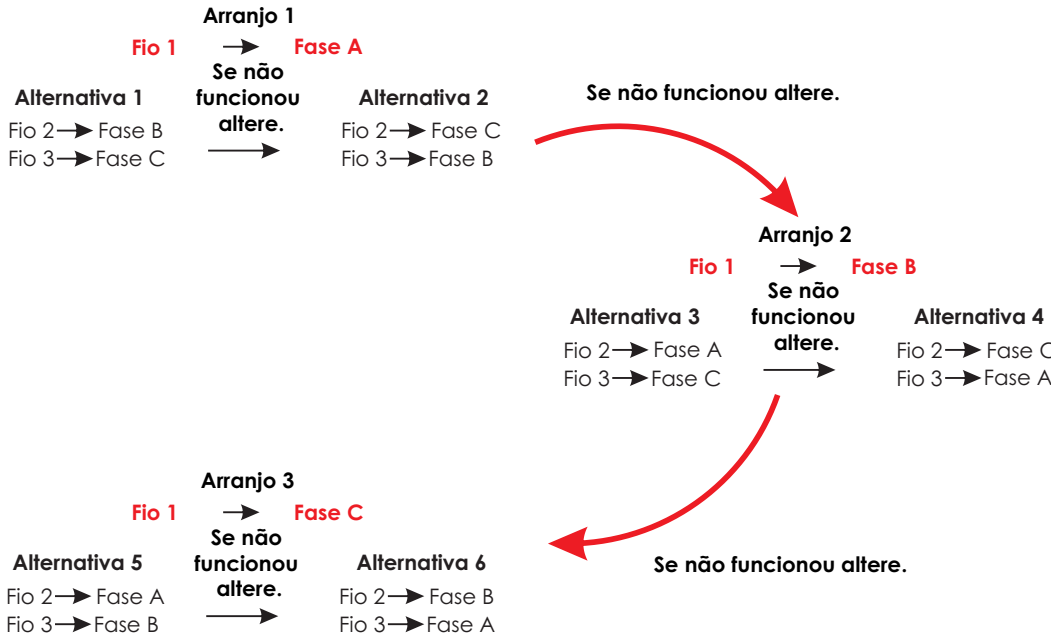

INSTALAÇÃO

Sistema de refrigeração do bocal


Neste manual apresentamos duas sugestões de sistemas de refrigeração do bocal.

Sistema aberto consiste na adaptação de mangueira e abraçadeiras em um ciclo aberto (ver diagrama abaixo).

Sistema Fechado, este sistema consiste na adaptação de mangueira e abraçadeiras e em um ciclo fechado.

Utilizar mangueira bitola 1/4".

Salientamos que o resfriamento do bocal se faz necessário para a qualidade da massa, assim como a integridade dos componentes da máquina.

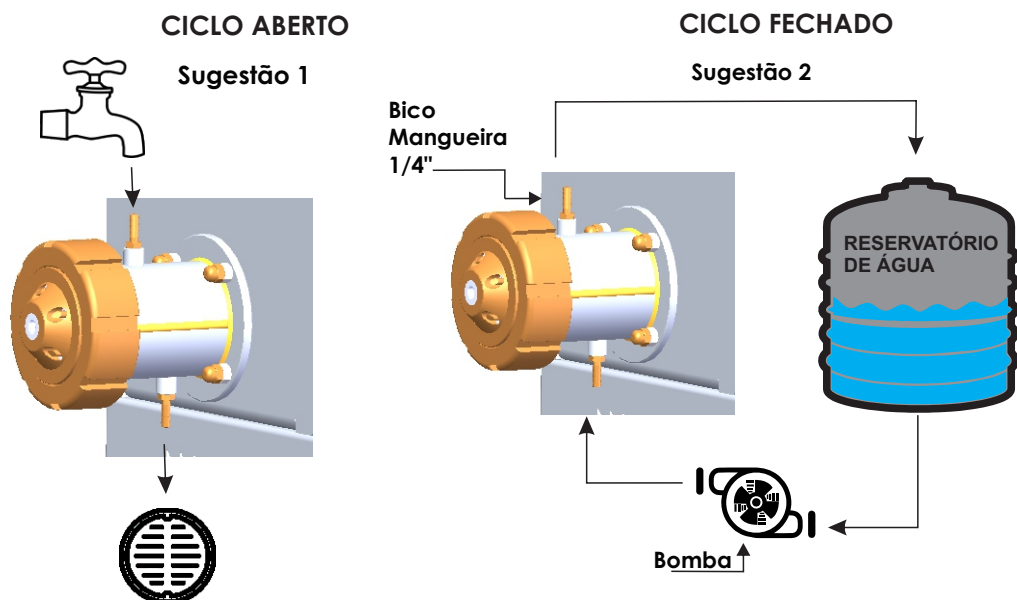

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A extrusora de massas é utilizada na preparação de massas em geral.

Espaguete, talharim, macarrão, penne, fusilli, rigatoni.

Indicada para restaurantes e hotéis, podendo trabalhar com qualquer tipo de farinha de grão tenro, duro, calibrado.

Pode-se também utilizar farinha integral sendo necessário peneirar para eliminar eventuais fragmento de farelo.

Os ovos devem ser quebrados em vasilha separada, de modo a evitar pedaços de casca entrem nas trefilas.

É importante também bater os ovos por alguns segundos, a fim que a gema e a clara sejam bem misturadas.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A função de baterdor (amassadeira) deve ser usada apenas para massas de baixa hidratação.


Essa amassadeira não faz massas de pão, bolo, biscoito, pão de queijo entre outras massas de confeitaria.

Modelo	Capacidade de Extrusão	Capacidade da Cuba	RPM
EM-20	De 15 a 20kg/hr	9kg massa pronta	58
EM-40	De 35 a 40 kg/hr	9kg massa pronta (cada cuba)	58


EM-20

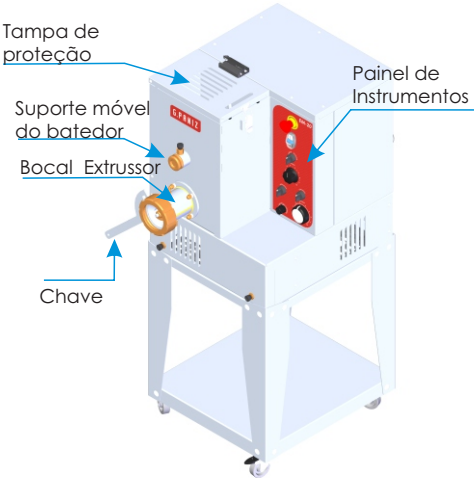


EM-40

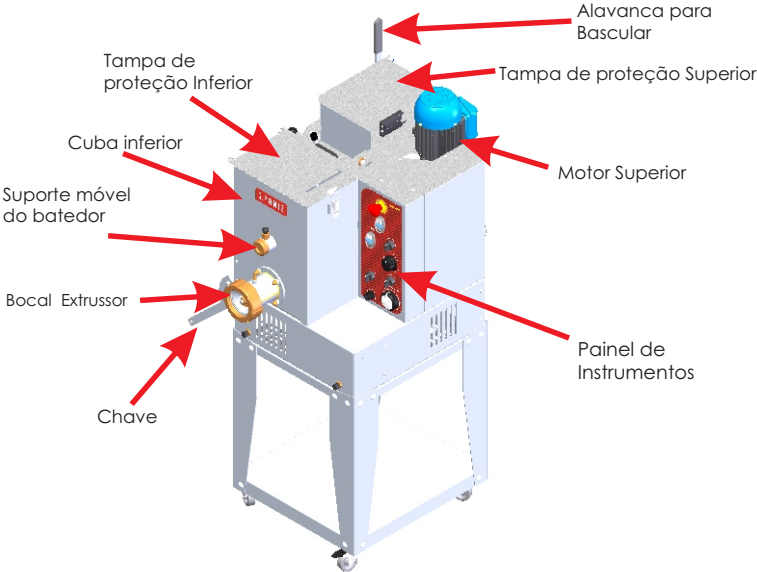

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
EM-20

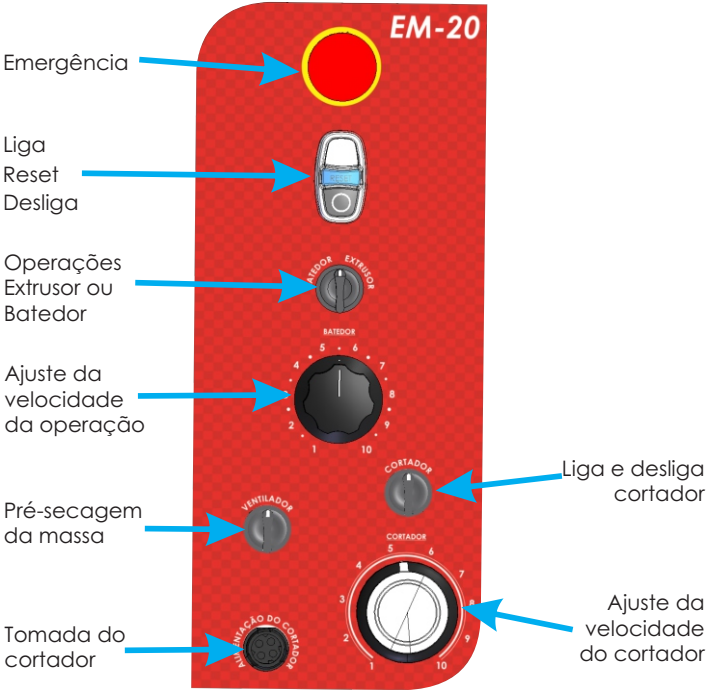


EM-40

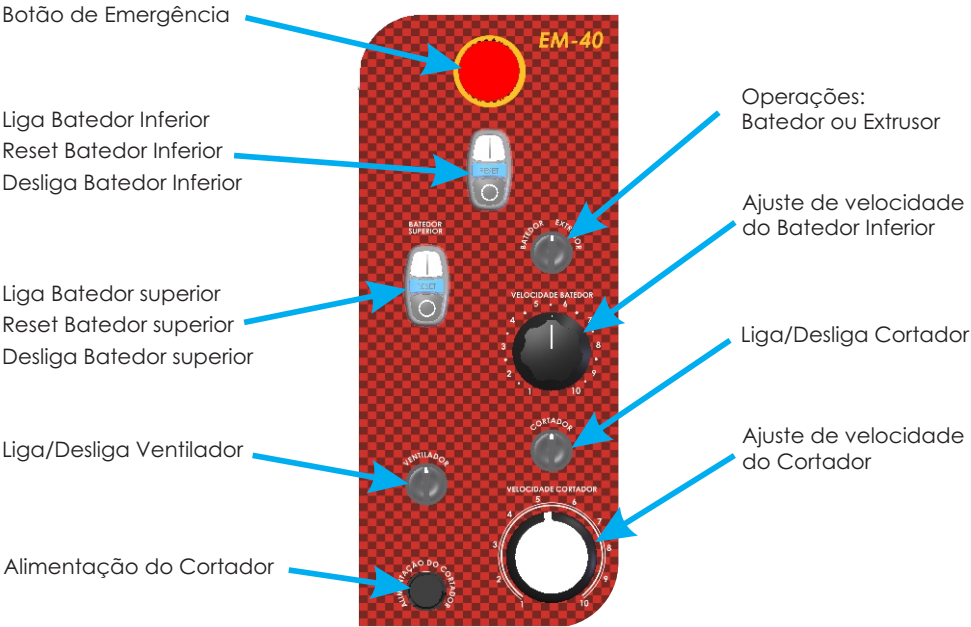


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Trefilas

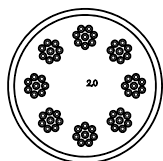


Espaguete 2,0
(34358)

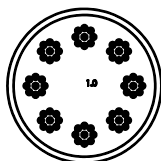


Espaguete 1,0
(27491)

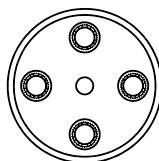


Rigatone
(29036)

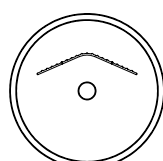


Conchilhone
(29035)

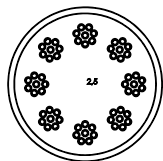


Espaguete 2,5
(34359)

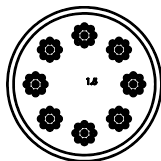


Espaguete 1,5
(27490)

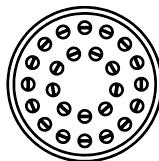


Talharim
(27493)

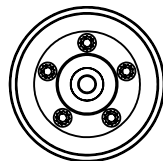


Penne
(27451)

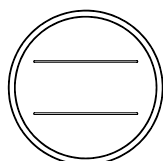

Lasanha
(29037)

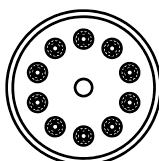

Macarrão
(27489)

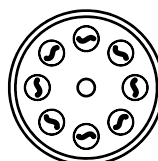

Fusili
(29034)

INSTRUÇÃO DE USO

PARA REALIZAR A MISTURA DA MASSA SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

Passo 1: Montar a trefila desejada no bocal extrusor (pág.13);

Passo 2: Ligar o equipamento na rede elétrica;

Passo 3: Ligar a Chave Geral, localizada na traseira do seu equipamento;

Passo 4: Abra a tampa de proteção e adicione dentro da cuba a farinha e demais ingredientes desejados conforme sua receita. Modelo **EM-40** tem controles independentes de batedor, ou seja, você tem a opção de bater ou não simultaneamente as duas cubas;

Passo 5: Feche a(s) tampa(s) e trave com o grampo de fixação;

Passo 6: Verifique se o botão de emergência está totalmente para fora;

Passo 7: Pressione o botão RESET, referente a cuba que estiver utilizando, superior ou inferior (pág. 10 e 11);

Passo 8: Coloque o botão de operações na opção de batedor;

INSTRUÇÃO DE USO

Passo 9: Agora é só ligar a sua EM-20 ou EM-40 pressionando o botão 'ligar', referente a cuba que estiver carregada podendo também serem ligadas simultaneamente.

A velocidade pode ser regulada apenas para a cuba inferior, a cuba superior tem uma velocidade constante de 58 RPM.

Adicione ovos e líquidos até que a massa se torne homogênea. Assim que sua massa estiver pronta desligue seu equipamento antes de trocar de operação;

PARA REALIZAR EXTRUSÃO DA MASSA SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

Passo 1: Coloque uma bandeja, basta puxar para fora as hastes (pág.13);

Passo 2: Com a máquina desligada, posicione o botão na função 'Extrusor';

Passo 3: Agora é só ligar o equipamento para iniciar o processo de extrusão;

OPCIONAL:

Caso necessite, existe a opção de montar o 'Cortador' junto ao bocal de extrusão (pág.10), desta maneira você ainda pode controlar sua velocidade de corte;


Você também encontra no painel de instrumentos a opção de pré secagem da massa, que pode ser acionado neste momento caso seja de sua preferência, basta ligar o botão 'Ventilador';

Nota: A velocidade de corte da massa que você definir, irá resultar no comprimento da mesma.

A velocidade da extrusão pode variar de acordo com a massa a ser produzida para evitar que ela seja danificada a máquina e para melhorar a qualidade do seu produto.


TROCA DE TREFILAS

Passo 1: Utilize a chave que acompanha seu equipamento para soltar a porca, girando sentido anti-horário;

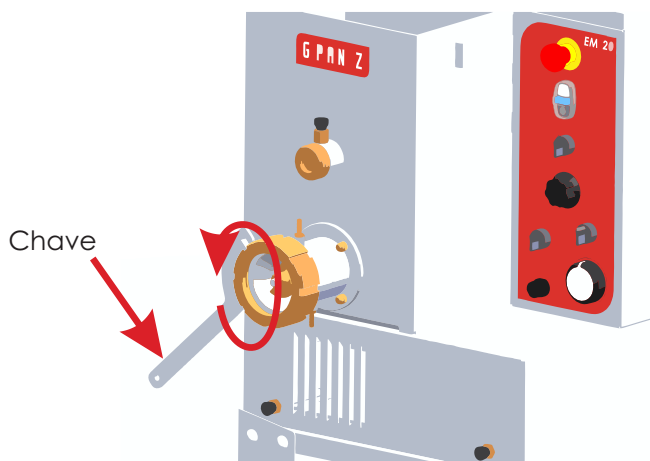


TROCA DE TREFILAS

Passo 2: Posicione a trefila conforme representado na imagem abaixo;

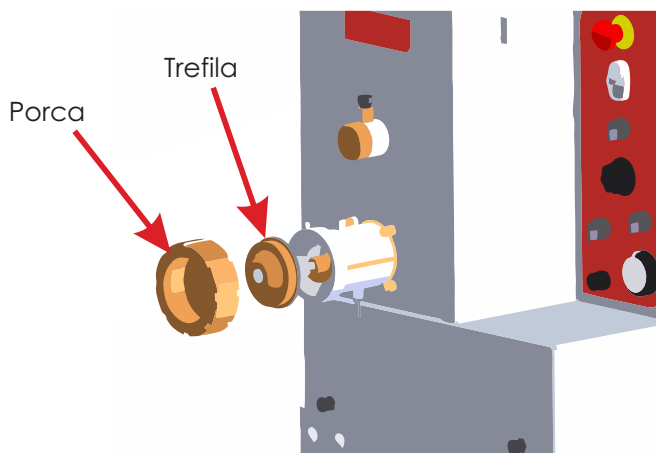


Passo 3: Com a mesma chave que foi usada pra soltar a porca, utilize-a para apertar a mesma, girando no sentido horário.

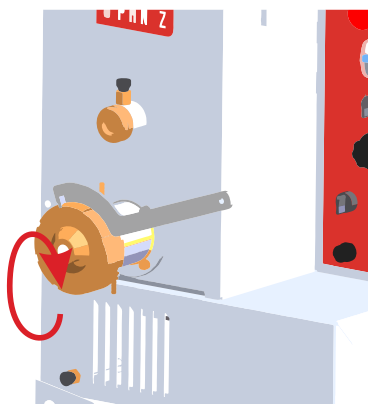

SUPORTE PARA BANDEJA


Puxe as Hastes para apoiar bandeja

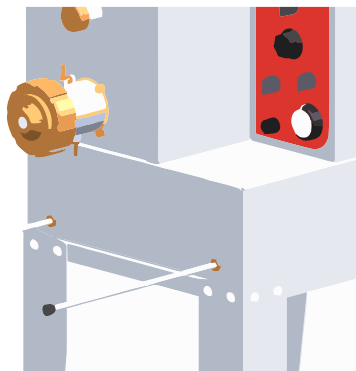


CUBA SUPERIOR BASCULANTE

Para bascular as duas tampas de proteção devem estar totalmente abertas.

Passo 1: Com uma mão pressione levemente a alavanca da cuba para baixo, com a outra puxe o pino da trava;

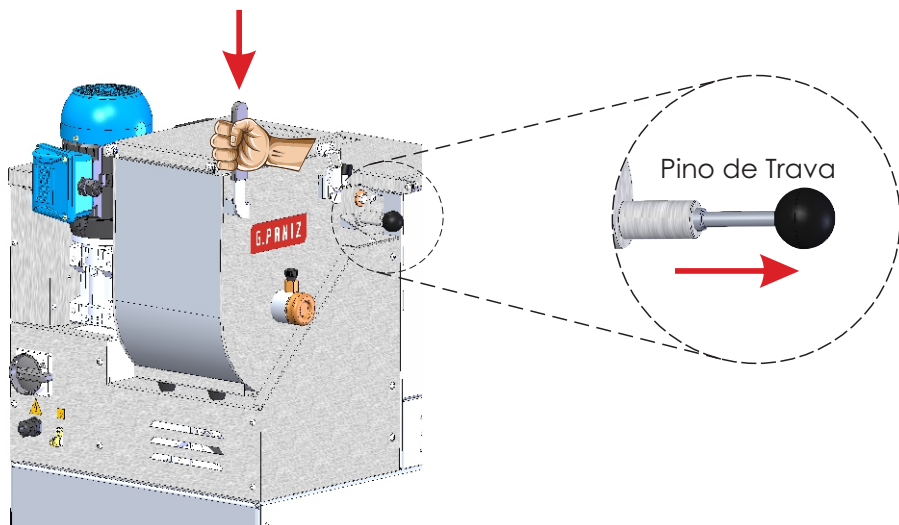

Passo 2: Após estar destravado, segure a alavanca e puxe para cima, quando você chegar no final de curso automaticamente o pino irá travar novamente para sua segurança.

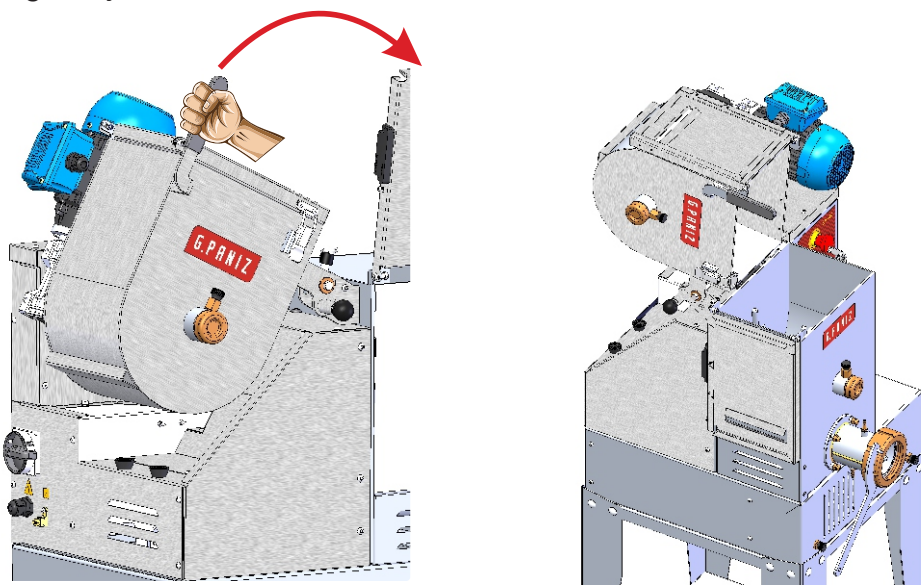

Para destravar basta puxar o pino de trava novamente para fora e retornar a cuba para posição original.

MANUTENÇÃO

A manutenção periódica do equipamento evita o desgaste prematuro das peças que trabalham entre si, como correntes.

Além da manutenção, é necessário fazer algumas verificações:

Nota: Utilizar **GRAXA VORTEX Q9500 HEAVY**

Um eletricitista deverá fornecer serviços elétricos conforme especificações de leis locais e nacionais.

Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Parâmetros do inversor podem ser encontrados neste QR Code



LIMPEZA

Antes de limpar seu equipamento, certifique-se de que a máquina esteja desconectada da rede elétrica.

Limpe sempre após o uso.

Não use objetos pontiagudos para a limpeza, como facas, espátulas de metal, estiletes, etc.

Use apenas um pano úmido.


Use apenas água e sabão neutro.

Não deixe água depositada dentro da cuba.


Não utilize produtos corrosivos.

APÓS O USO, MANTENHA AS TREFILAS IMERSAS EM UM RECIPIENTE DE ÁGUA, EVITANDO QUE A MASSA SEQUE NOS FUROS.


Nas Páginas seguintes ensinamos você a efetuar a retirada do caracol e do batedor do seu equipamento

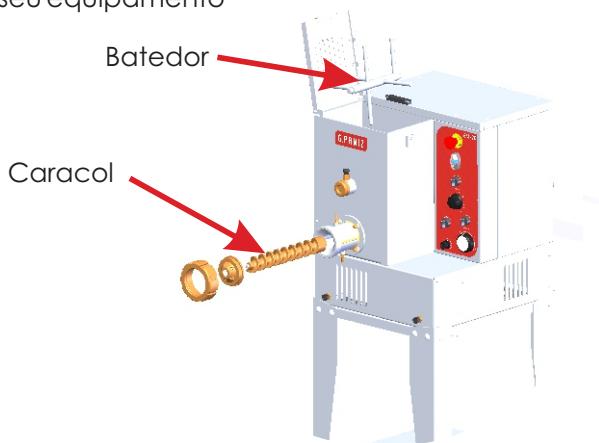


RETIRAR O BATEDOR

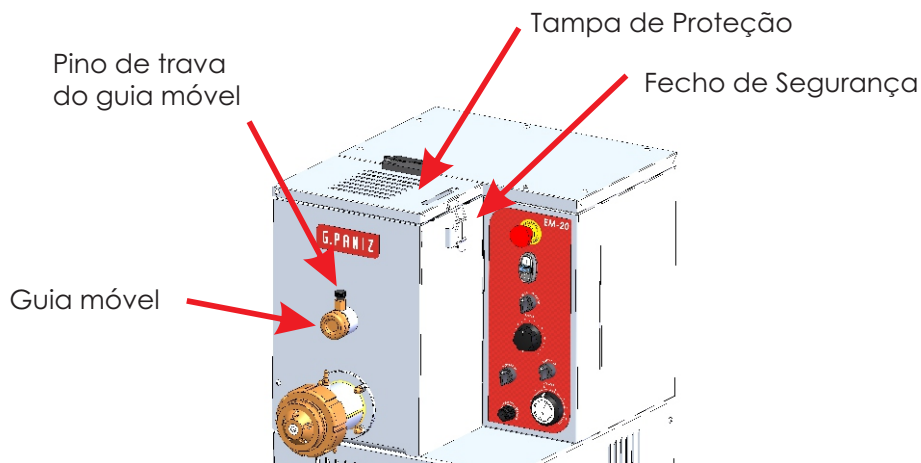

Passo 1: Solte o fecho de segurança e abra a tampa de proteção;

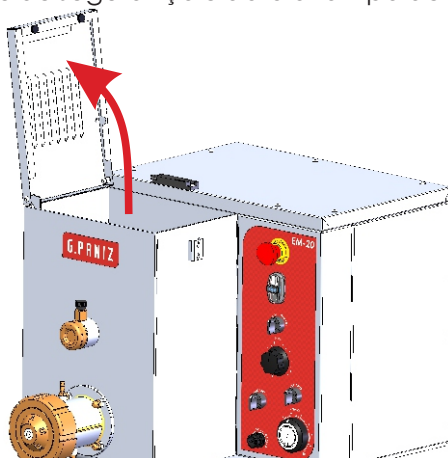


Passo 2: Levante o pino de trava do guia móvel, retire o guia móvel;

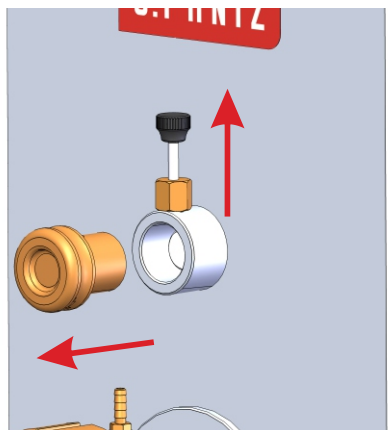


RETIRAR O BATEDOR

Passo 3: Segure o batedor e o mova para frente, até desencaixar;

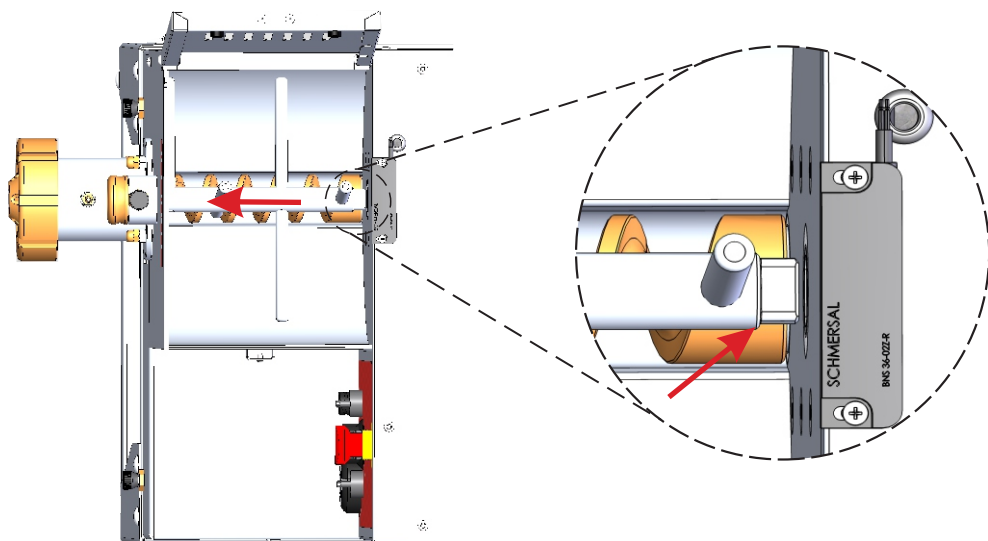

Passo 4: Incline-o e remova para cima com cuidado;

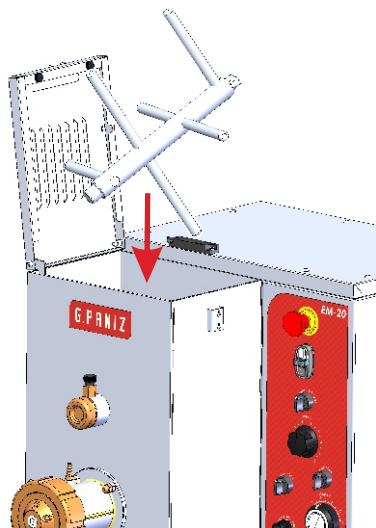


Atenção


A única maneira de retirar e colocar o batedor é com ele estando inclinado da mesma forma representado na ilustração (imagem 4)

RETIRAR O CARACOL


Passo 1: Utilize a chave que acompanha seu equipamento para soltar a porca, girando sentido anti-horário;

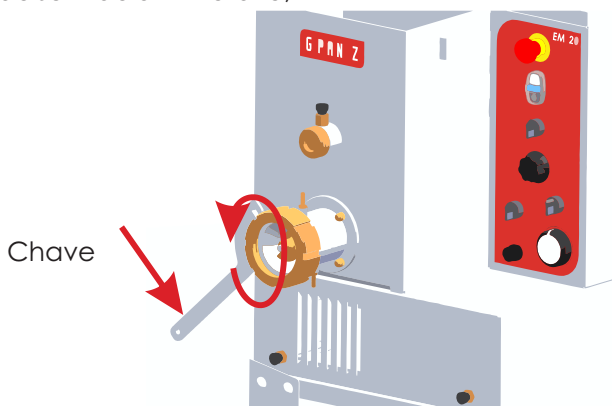

Passo 2: Retire a trefila conforme representado na imagem abaixo;

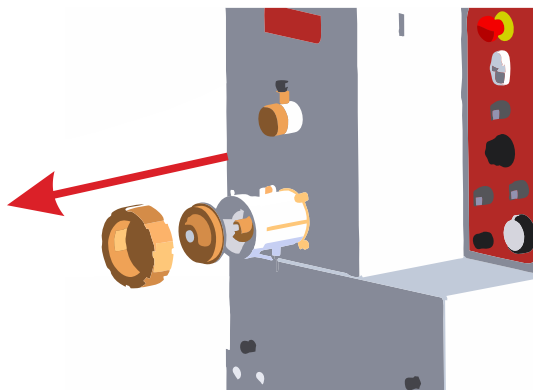

Passo 3: Logo na sequência o caracol já pode ser retirado, basta puxá-lo para fora

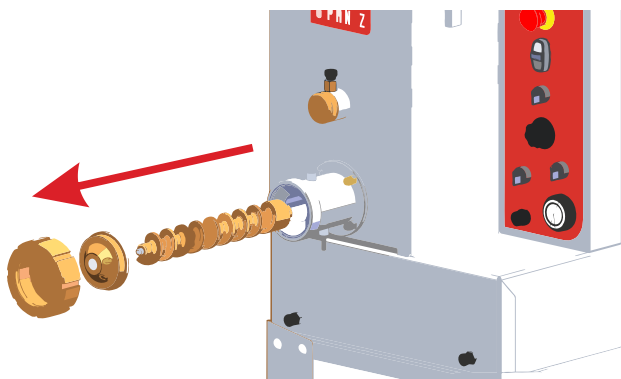

Passo 4: Para colocar o caracol novamente dentro da máquina, é o mesmo procedimento porém na sequência inversa.

OCORRÊNCIA DE DEFEITOS

Problema	Possíveis Causas	Procedimento
Canais da Trefila entupidos	A) Verificar corpos estranhos na massa	A) Limpar com água
Máquina não liga	A) Verificar se a chave geral está na posição 'Ligada'.	A) Abra e feche a tampa, pressione em seguida 'RESET'
Cortador não ajusta a velocidade	A) Verifique se o conector está encaixado corretamente.	A) Contate assistência técnica.
Barulho/ Ruído	A) Verificar se não há resíduos de massa seca na área do caracol.	A) Efetuar uma limpeza.
Sujeira na massa	A) Verificar quanto a limpeza do ventilador de pré secagem da massa.	A) Limpeza com ar comprimido.
Ruído de corrente	A) Verificar o desgaste e a lubrificação da corrente.	A) Contate assistência técnica.


ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS AUTORIZADAS

Site: <https://gpaniz.com.br/assistencia-tecnica/autorizadas/>
Ou se preferir utilize o QR CODE.


Aponte a câmera do seu celular para o **QR CODE** ao lado, e tenha acesso a lista completa das assistências técnicas autorizadas.



ESQUEMA ELÉTRICO EM 20 TRIF 220V

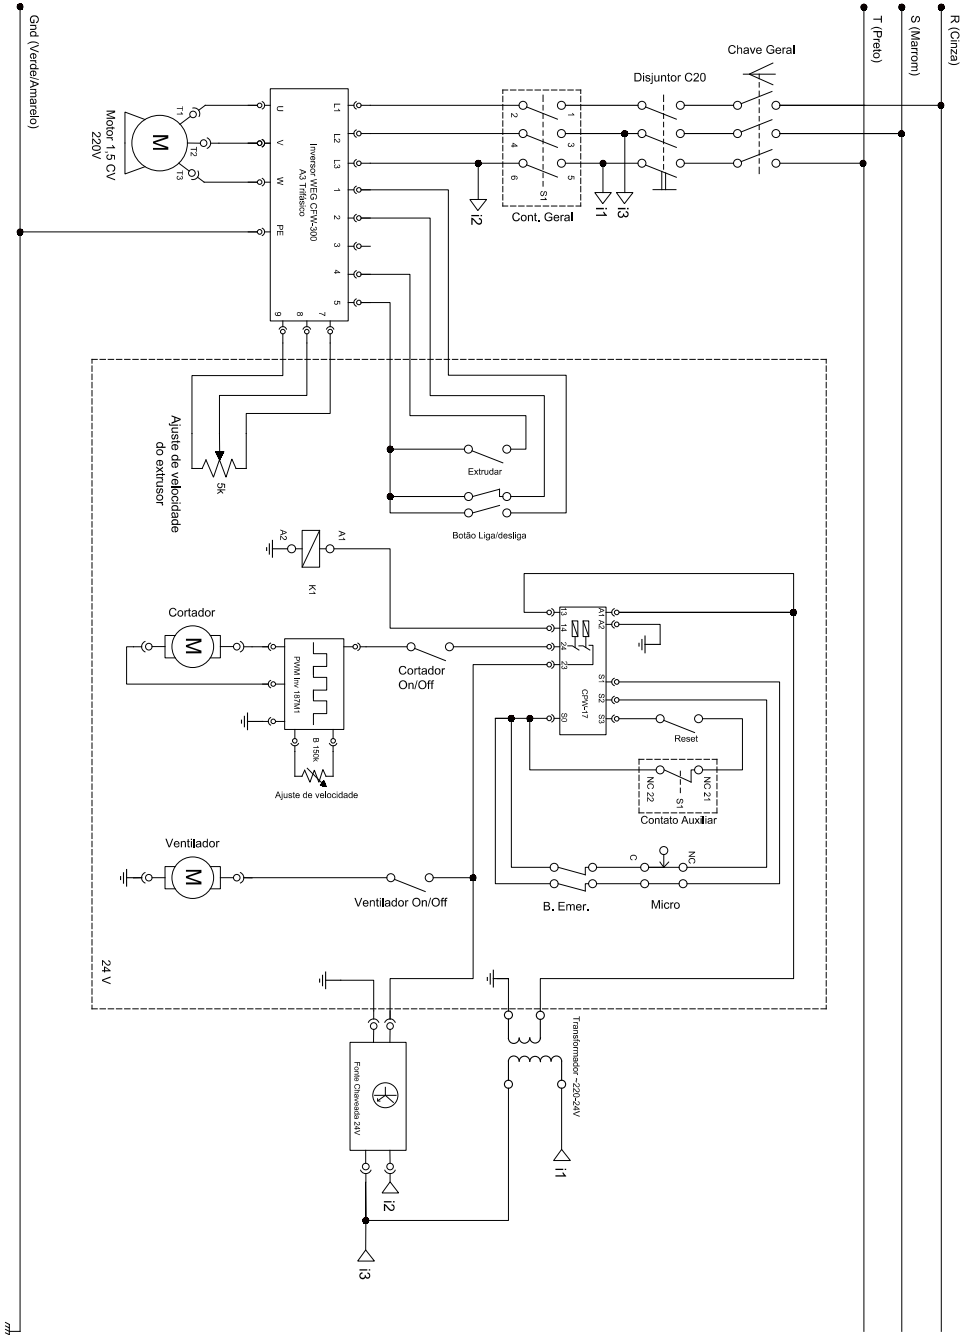

ESQUEMA ELÉTRICO EM 20 TRIF 380V

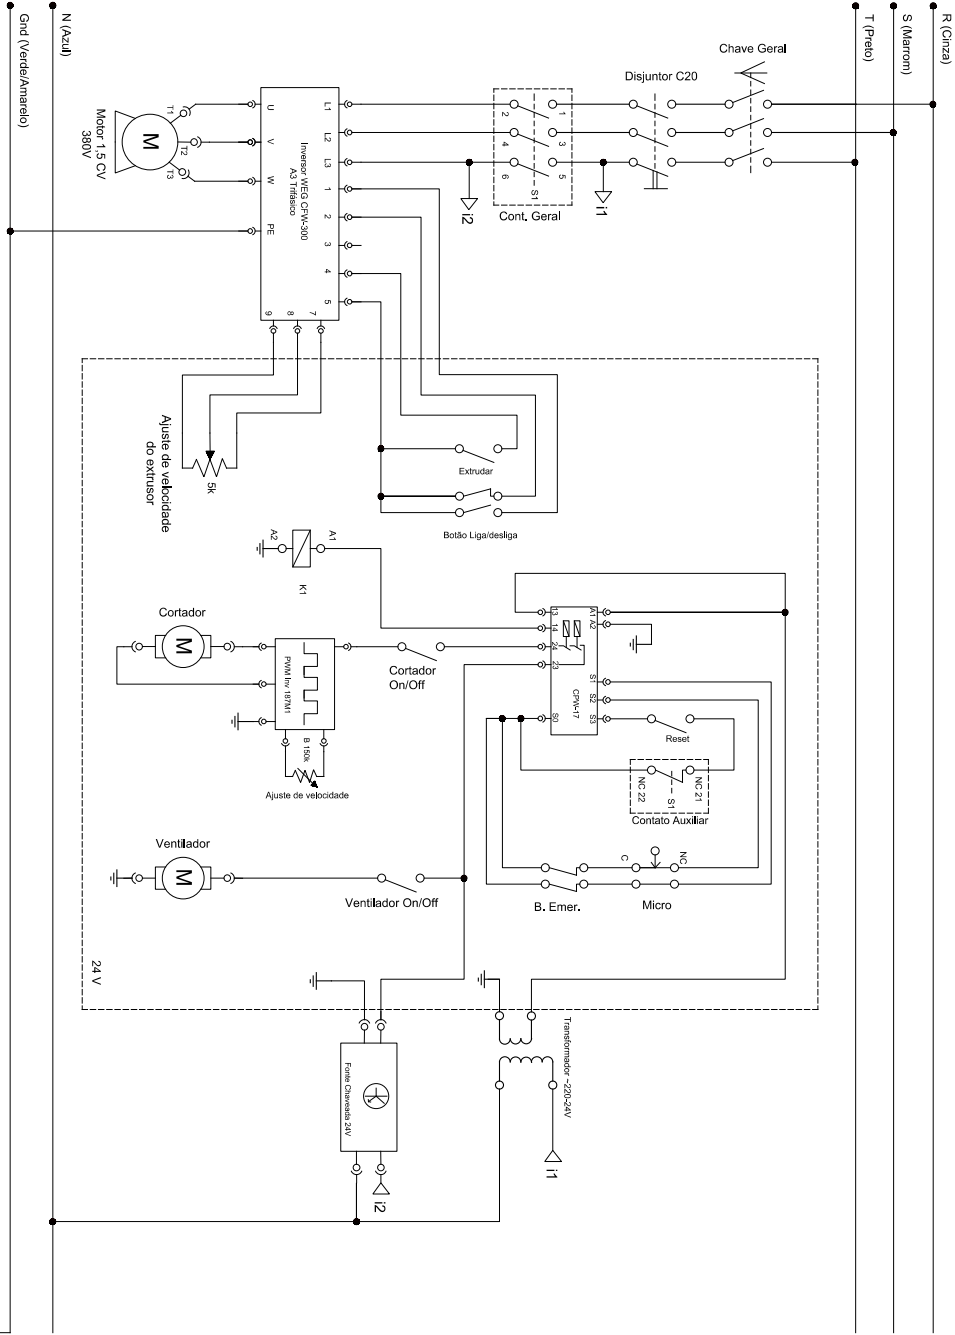

ESQUEMA ELÉTRICO EM 40 TRIF 380V



TERMO DE GARANTIA

A empresa compromete-se com a garantia de 6 (seis) meses referente ao produto abaixo qualificado, a partir da data da revenda ao cliente final, sendo 3 (três) meses de garantia por Lei conforme o código de defesa do consumidor e mais 3 (três) meses de garantia pelo fabricante, mediante as seguintes condições e normas:

1)A empresa não cobrirá em hipótese alguma defeitos e riscos na pintura ou amassamento decorrentes de transporte, devendo estes serem exigidos da transportadora no momento da entrega, ou seja, recebimento da mercadoria. Também não terão garantia equipamentos expostos ao tempo, ou que por alguma forma após seu uso tenham ficado muito tempo sem funcionamento, pois poderá aparecer ferrugem nas partes de movimento não lubrificadas.

2)A garantia não cobrirá vidros, lâmpadas, fusíveis, chaves contactoras, resistências, termostatos, controlador de temperatura, relés, válvulas solenóides de água e válvula solenóide de gás, pois são componentes sensíveis às variações de tensão elétrica, transporte não apropriado, instalações não apropriadas e sem proteção.

3)O motor elétrico, quando danificado, deve ser encaminhado à Assistência Técnica dos respectivos fabricantes, devendo ocorrer um prévio contato com a G. Paniz.

4)O cliente terá o direito a Assistência Técnica no local de uso da máquina cuja medida da mesma seja maior que 0,360m³ ou peso superior a 94 kg.

Caso a máquina não se enquadre nas medidas citadas, a mesma deverá ser enviada para a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.

Caso seja constatado que houve mau uso ou instalação inadequada do equipamento, a visita, o deslocamento e os custos do conserto correrão por conta do usuário, mesmo sendo no período de garantia.

5)A garantia estabelecida pela fábrica refere-se à máquinas que em serviço e uso normal apresentarem defeitos de material ou montagem. A fábrica reserva o direito de dar pareceres e não autoriza outras pessoas a julgar defeitos apresentados durante a vigência da garantia.

A garantia cobrirá custos com a mão-de-obra desde que a mesma seja executada pela Assistência Técnica Autorizada.

Excluem-se da garantia defeitos ou avarias resultantes de acidentes por negligência nas operações.

6)A empresa não se responsabiliza por modificações no produto, salvo as alterações feitas pela própria fábrica.

7)Após 3 (três) meses de uso, considera-se fora de garantia todas peças ou acessórios que tenham desgaste natural ou acelerado tais como: rolamentos e retentores, discos do Moedor de Carne e do Preparador de Alimentos; globo, pá e espiral da Batedeira Planetária; feltros da Modeladora; trefilas, caracóis e alimentadores de extrusão.

TERMO DE GARANTIA

8)Regulagens, lubrificações, ajustes e limpeza do equipamento, oriundos de seu uso e funcionamento, não serão cobertos pela garantia, devendo estes correr por conta do proprietário.

9)EXTINÇÃO DA GARANTIA:

- ✓ A não execução dos serviços de revisão e lubrificação constantes no Manual de Instrução do equipamento;
- ✓ O emprego de peças e componentes não originais e não recomendadas pela empresa;
- ✓ Modificação do produto e consequente alteração das características técnicas de funcionamento, com exceção às executadas pela empresa;
- ✓ Utilização das máquinas e equipamentos para outras funções que não sejam as indicadas pelo fabricante;
- ✓ Pelo decurso do prazo de validade da garantia.

Obs: Para qualquer demanda judicial fica eleito o Foro da Comarca de Caxias do Sul (RS), com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

LISTA DE REVISÕES MÁQUINA

Intervenções realizadas				
Data de Intervenções	___/___/20__	___/___/20__	___/___/20__	___/___/20__
Serviço realizado				
Peças reparadas ou substituídas				
Condições de segurança do equipamento				
Indicações conclusivas quanto as condições de segurança da máquina	Conforme ☐ Não Conforme ☐	Conforme ☐ Não Conforme ☐	Conforme ☐ Não Conforme ☐	Conforme ☐ Não Conforme ☐
Responsável				

CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO

NÚMERO	DESCRIÇÃO	PERIODICIDADE
1	Trocar rolamento mancais	15.000 Horas
2	Trocar corrente	8.000 Horas
3	Limpeza sistema elétrico	1.800 Horas
4	Reaperto sistema elétrico	1.800 Horas
5	Limpeza externa equipamento	Diária

LISTA DE REVISÕES MANUAL

Revisão	Nº Série Inicial	Nº Série Final	CDA	Descrição
02	-	270223XXXXXX	-	Acrescentado modelo EM-20
03	280223XXXXXX	250923XXXXXX	4944	Acrescentado esquema elétrico.
04	260923XXXXXX	280824XXXXXX	5113	Acrescentado QRCode Parâmetros
05	290824XXXXXX	140126XXXXXX	5548	Acrescentado Trefilas na lista.
06	150126XXXXXX	070426XXXXXX	6076	Alterado Termo de Garantia
07	080426XXXXXX	250526XXXXXX	6156	Atualizado Esquema Elétrico
08	260526XXXXXX	130726XXXXXX	6288	Adicionado ilustração das trefilas
09	140726XXXXXX		6386	Adicionado link para aplicativo de parametrização de inversores

Nota: O aplicativo Instalador WPS, disponível no site oficial da WEG, é recomendado para a parametrização e atualização dos inversores de frequência.

Utilize sempre a versão mais atualizada do aplicativo para assegurar a compatibilidade e o correto funcionamento das ferramentas.

Link de Download:


<https://www.weg.net/institutional/MX/pt/search/downloadcenter?q=wps>

QR Code para o aplicativo
de parametrização



[illegible]

Etiqueta do produto

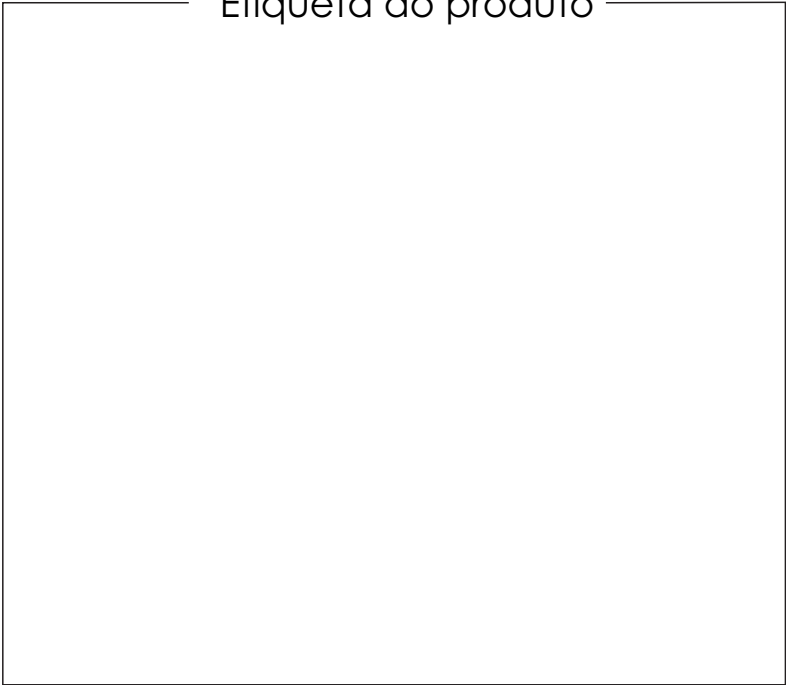

Visualize aqui os dados do seu equipamento como nº de série, modelo, frequência, tensão.



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
(0-XX-54) 2101-3400
0800-704-2366



gpaniz@gpaniz.com.br
G.Paniz Indústria de Equipamentos para Alimentação Ltda.
Rua Adolfo Randazzo, 2010 - Cx. Postal 8012 - CEP. 95046-800 - Caxias do Sul -RS
CNPJ 90.771.833/0001-49