

# Manual de Instrução



**BP-05 RP**  
**BP-08 RP**  
**BP-12 RP**

---

Batedeira Planetária



@grupogpaniz



gpaniz.equipamentos



G.Paniz Ind. de Equip. p/ Alim. LTDA

**G.PANIZ**

# ÍNDICE

Apresentação - Finalidade do manual.....	03
Instruções de Segurança.....	04
Aspectos de segurança.....	04
Recebimento do produto.....	06
Instalação .....	07
Características Técnicas .....	09
Instruções de uso.....	10
Limpeza.....	11
Manutenção.....	11
Ocorrência de Defeitos.....	11
Esquema Elétrico.....	12
Termo de Garantia.....	14
Lista de Revisões Máquina.....	15
Cronograma de manutenção.....	16
Lista de Revisões Manual.....	16

## APRESENTAÇÃO

A empresa, especializada no ramo de máquinas para alimentação, oferece uma variada linha de produtos, que atendem as necessidades do mercado. São dezenas de equipamentos projetados para facilitar o trabalho de quem atua no ramo de alimentação. Fornecemos equipamentos para restaurantes, panificadoras, açougues, pizzarias, supermercados, confeitarias e até mesmo para cozinhas residenciais e industriais.

Todos os produtos são fabricados com materiais de alta qualidade e acabamento superior, dentro das normas de segurança e higiene das leis vigentes.

A facilidade na instalação, manutenção mínima, baixo consumo e o alto rendimento produtivo, colocam os produtos GPANIZ, à frente no mercado, com vantagens de economia, produtividade, segurança e qualidade.

Queremos cumprimentá-lo por ter escolhido um produto com a qualidade a que o nome merece, GPANIZ.

## FINALIDADE DO MANUAL

A finalidade deste manual é passar ao usuário informações necessárias sobre o produto que acaba de ser adquirido. Leia este manual atentamente e terá a orientação correta para que obtenha um melhor aproveitamento e durabilidade do equipamento.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, falta de experiência ou conhecimento, ao menos que tenham recebido instruções quanto ao uso deste equipamento por pessoa responsável pela sua segurança.

### Tensão Perigosa IEC 60417-5036



Indica os riscos decorrentes de tensões perigosas

### Equipotencialidade IEC 60417-5021



Para identificar o terminal de interligação, que visa manter diversos aparelhos com o mesmo potencial. Não sendo, necessariamente, o Terra de uma ligação local.

### Terra de Proteção IEC 60417-5019



Identificar qualquer terminal que é destinado para conexão com um condutor externo para proteção contra choque elétrico em caso de uma falha, ou no terminal de uma terra de proteção (Terra) eletrodo.

Verifique se a tensão do seu aparelho está de acordo com a etiqueta que acompanha o produto (no cordão de alimentação).

Para evitar choques e danos ao seu produto verifique o aterramento de sua rede elétrica.

Crianças devem ser vigiadas para assegurar que não estejam brincando com o aparelho.

## ASPECTOS DE SEGURANÇA

**Dados Específicos:** Informações específicas do aparelho, ou mesmo da empresa, como razão social, CNPJ, nº de série, podem ser encontradas na contracapa do manual.

**Normas do Projeto:** Esta máquina foi projetada observando a Norma de Segurança Nr12 e a Norma Household and similar electrical appliances - Part 2-64: Particular requirements for commercial electric kitchen machines (Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 2-64: Regras particulares para Máquinas Elétricas Comerciais de Cozinha) IEC 60335-2-64.

**Batedeira Planetária com Redutor Planetário:** A descrição da máquina e sua utilização prevista, podem ser visualizadas a partir da página 8.

**Esquema Elétrico:** Para a visualização da esquemática do comando elétrico, conforme a tensão 127V ou 220V Monofásico verificar a partir da página 12.

**Riscos:** Este equipamento não gera qualquer risco à exposição dos usuários

**Segurança:** Leia com atenção os itens a seguir para evitar problemas durante a instalação e o uso de seu equipamento.

- Mantenha esse manual sempre próximo dos usuários nos locais de trabalho.
- Nunca retirar o cabo do equipamento puxando pelo fio, sempre pegando o plugue e tirando-o da tomada.
- Nunca use extensões ou adaptadores para a ligação dos equipamentos.
- Não remova o pino central do plugue.
- Para a segurança do operador e dos componentes elétricos, recomendamos que seja verificado se o local de instalação possui aterramento.
- Conforme o Artigo 198 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), é de 60 kg o peso máximo que o trabalhador pode carregar sem prejudicar sua saúde.

**Limitações:** Instalar o equipamento com distância mínima de 50 cm entre um equipamento e outro, para evitar superaquecimento do motor.

Instale o equipamento em local onde não haja tráfego intenso de pessoas.

**Adulteração:** Seu equipamento possui proteção e componentes elétricos que impedem acesso as partes móveis.


A retirada ou adulteração destes componentes de segurança podem causar riscos graves nos membros superiores do usuário do produto.

**Utilização do Aparelho:** Este equipamento foi projetado exclusivamente para a área de alimentação, a utilização para outros fins resultarão em desgaste prematuro do produto e danos no seu sistema de transmissão.


Procedimento para utilização do aparelho com segurança ver página 10.

**Manutenção:** Procedimentos para manutenção, cabo danificado, desgaste da correia, verifique página 11.

# ASPECTOS DE SEGURANÇA



**Botão de Emergência**  
Desliga o equipamento em situações de risco.




**Blocos de contato**  
com duplo canal.




**Transformador**  
Deixa a tensão abaixo de 25V.



**Controlador**  
Para proteção térmica do motor




**Micro de Segurança**  
Desliga o equipamento quando a proteção móvel estiver aberta.

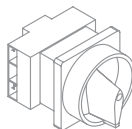

**Chave Geral**  
Corta o fornecimento de energia para o equipamento. Possui trava de segurança.



**Relé de Segurança**  
Monitora o todo o sistema de segurança.

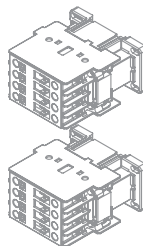

**Contactoras**  
Duas contactoras redundantes para acionamento do motor.



**Chave Liga/Reset/Desliga**  
Liga/Desliga o equipamento em condições normais de uso/ Reseta o equipamento sempre após uma parada

## VIDA ÚTIL DOS COMPONENTES

Contactoras	9A	18A	25A	32A
Vida Mecânica	10x10 <sup>6</sup>	10x10 <sup>6</sup>	10x10 <sup>6</sup>	10x10 <sup>6</sup> manobras
Vida Elétrica	1,8x10 <sup>6</sup>	1,2x10 <sup>6</sup>	1,3x10 <sup>6</sup>	1,2x10 <sup>6</sup> manobras

### Temporizador

Vida Mecânica	30x10 <sup>6</sup> manobras
Vida Elétrica	10x10 <sup>5</sup> manobras

### Botões

Vida Mecânica	3x10 <sup>6</sup> operações
---------------	-----------------------------

### Botões de emergência

Vida Mecânica	3x10 <sup>5</sup> operações
---------------	-----------------------------

## RECEBIMENTO DO PRODUTO



Ao receber o produto, recomendamos cuidado e inspeção para detectar qualquer avaria proveniente do transporte, tais como:

- Amassados e riscos na pintura;
- Quebra de peças;
- Falta de peças através da violação da embalagem.

**OBSERVAÇÃO:** Em casos de avaria no recebimento seja ele por qualquer motivo acima mencionado, a fábrica não se responsabiliza.

### O produto contém:

- 1 espátula;
- 1 globo;
- 1 raquete;
- 1 gancho;

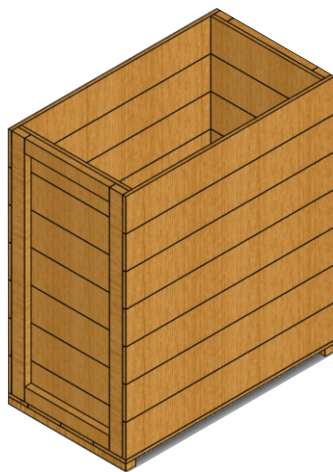


## INSTALAÇÕES ELÉTRICAS


- Instale seu equipamento em área bastante arejada;
- A instalação do equipamento deve ser feita em área plana e não inflamável com temperatura entre 5°C a 25°C.
- Deixe um espaço de pelo menos 50 cm em torno do equipamento;
- Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma do seu equipamento.
- Nunca use extensões ou 'T' para a ligação dos equipamentos;
- Não remova o pino terra do cabo elétrico;
- Utilize tomadas para 10A com pino 4 mm conforme NBR 14136.


**É obrigação do cliente o aterramento do equipamento, a G.Paniz não se responsabiliza pelos danos causados pelo não aterramento.**


INSTALAÇÃO

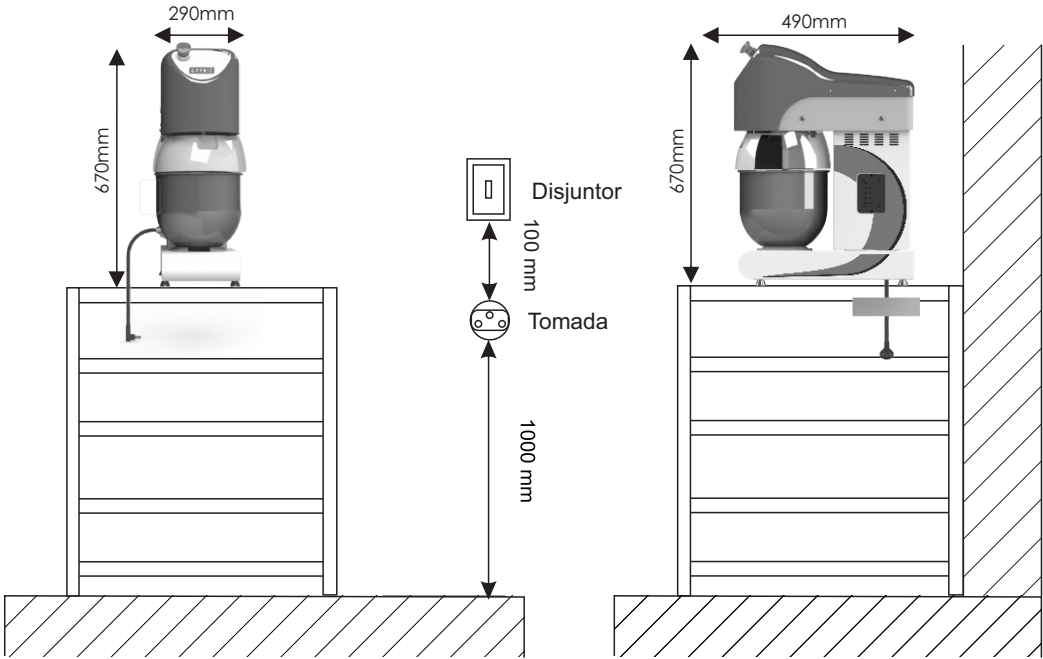



Este equipamento necessita de:

 Terminal Terra

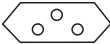 Disjuntor

 Tomada 20A

 Conexão Elétrica

 Área para Manutenção

MODELO	BP-05RP	BP-08RP	BP-12RP
Alimentação elétrica	Monofásico		
Potência (kW)	0,138	0,138	0,220
Frequência (Hz)	60	60	60
Tensão (V)	127/220	127/220	127/220
Consumo elétrico (kW/h)	0,340	0,340	0,640
Corrente nominal (A)	5,03 / 1,67	5,03 / 1,67	9,05 / 2,8
Cordão de alimentação (mm)	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Peso (kg)	25	27	34
Motor (hp)	1/4	1/4	1/2

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BP-08

A bateadeira é projetada para massas leves, para glacês, bolos, claras em neve, cremes, etc. Equipamentos com capacidade de 05, 08 ou 12 litros, que atendem o trabalho constante em cozinhas industriais, hotéis, padarias e similares com muita eficiência, rapidez e qualidade.

As bateadeiras planetárias com Redutor Planetário são fabricadas em aço carbono SAE 1020 com acabamento em pintura epóxi (ou opcional em aço inox), cuba em aço inoxidável e batedores (globo, raquete e espiral) em alumínio. Possui 4 velocidades diferentes com inversor possibilitando aos usuários um melhor rendimento de seu funcionamento.

MODELO	PESO	CAPACIDADE DE PRODUÇÃO	DIMENSÕES AxLxC
BP-05RP	25kg	5 Litros	390x300x460
BP-08RP	27kg	8 Litros	665x223x492
BP-12RP	34kg	12 Litros	725x335x555

A empresa reserva o direito de efetuar alterações nos equipamentos sem aviso prévio.

## ACESSÓRIOS



**Globo:** Acessório indicado para realizar batidos leves, como por exemplo: bolos, merengues e cremes.



**Raquete:** Acessório indicado para realizar misturas de massas médias, como por exemplo: biscoitos e pré-misturas.



**Gancho:** Acessório indicado para realizar homogeneização de massas mais consistentes.


## ATENÇÃO

**Não deve ser produzido neste equipamento massas com baixa hidratação (Percentual abaixo de 70%) de líquidos em relação a sólidos, como pães ou pizzas.**


**Apenas utilizar os acessórios que acompanham a máquina.**



## PAINEL DE INSTRUMENTOS

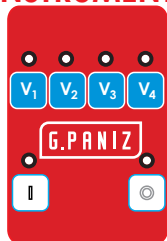

**BP-05/08**

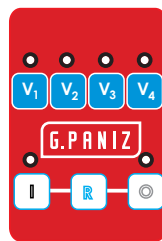

**BP-12**



LIGAR




RESET



DESLIGAR


Para trocar a velocidade da máquina em funcionamento, pressione o botão da velocidade desejada. **V<sub>1</sub> V<sub>2</sub> V<sub>3</sub> V<sub>4</sub>**

Se for pressionado o mesmo botão de velocidade em que a máquina está funcionando a máquina irá parar.

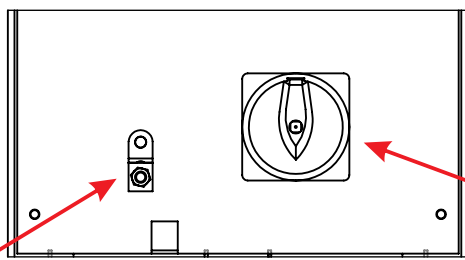

Equipotencial  
interligar o aterramento  
entre os aparelhos

Chave Geral  
corta o fornecimento  
de energia para  
o equipamento

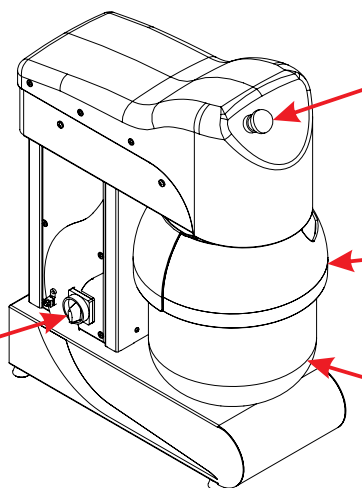

Botão de Emergência

Proteção Móvel

Chave Geral

Cuba

## INSTRUÇÕES DE USO

Para ligar sua batedeira BP-05/08/12 RP, siga as orientações abaixo:

- 1º Ligue a máquina na rede elétrica;
- 2º Posicione a 'Chave Geral' na posição ON ;
- 3º Abra a 'Proteção Móvel ' e adicione os primeiros ingredientes mais leves na cuba, como os farináceos;
- 4º Feche totalmente a 'Proteção Móvel';
- 5º Verificar se o 'Botão de Emergência' está na posição de trabalho (puxado totalmente para fora);
- 6º Pressione o botão 'Reset';
- 7º Pressione o botão 'Liga';
- 8º Selecione a velocidade numero 1 no painel de 'Controle de Velocidades', após selecione a velocidade desejada.
- 9º Acrescente aos poucos os demais ingredientes de sua receita, alterando a velocidade relativamente (trocar a velocidade sempre com a máquina ligada)



### ATENÇÃO

**Passo 5 e passo 6, são necessários apenas se o modelo do seu equipamento possuir o BOTÃO DE EMERGÊNCIA ou a tecla RESET, caso contrário, apenas desconsidere o passo e pule para a próxima etapa.**

## TROCA DOS ACESSÓRIOS

Para Alterar ou remover o acessório (Globo, Espiral ou Gancho) na máquina, siga os passos abaixo:

- 1º **Passo:** Puxe a 'bucha' que vem acoplada na máquina e encaixe-o com o eixo localizado na parte superior do batedor;
- 2º **Passo:** Solte a 'bucha' para que a mesma fixe os eixos do batedor e da máquina;
- 3º **Passo:** Introduza o grampo no furo localizado acima da bucha.

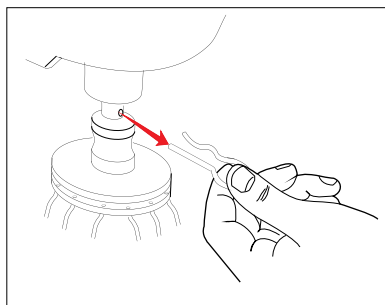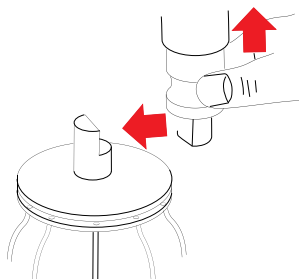

## LIMPEZA

Antes de efetuar a limpeza desligue a chave geral e retire o plugue da tomada.

Nunca utilize acessório de metal (faca, colher, etc) para não agredir as partes de aço inoxidável.

Para a limpeza externa, aconselha-se utilizar um pano úmido com sabão neutro.

Nunca utilize mangueira ou jato de água pois poderá provocar curto circuito e danificar os componentes elétricos como motor e itens de segurança.

A limpeza de seu equipamento deverá ser feita sempre após a sua utilização. Não utilize produtos abrasivos, somente sabão neutro.

A máquina não poderá ser submergida para limpeza

## MANUTENÇÃO

Verificar desgaste e aperto (tensão) da correia do motor a cada 100 horas.

Partes metálicas são condutoras de calor, portanto, antes de iniciar qualquer manutenção verifique se o equipamento está completamente resfriado;

-Um eletricista deverá fornecer serviços elétricos conforme especificações de leis locais e nacionais.

Caso o cordão de alimentação esteja danificado, o mesmo deverá ser substituído pelo fabricante ou serviço autorizado com um cordão de alimentação especial disponibilizado.

Se houver queima dos fusíveis deverá ser substituído.

## PARÂMETROS DO INVERSOR

Acesse o QrCode ao lado para realizar o download da planilha de parâmetros do inversor.



## ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS AUTORIZADAS

Você pode entrar em contato com a assistência técnica autorizada mais próxima de você, acesse:

<https://gpaniz.com.br/assistencia-tecnica/autorizadas/>

Aponte a câmera do seu celular para o **QR CODE** ao lado, e tenha acesso a lista completa das assistências técnicas autorizadas.



## OCORRÊNCIA DE DEFEITOS

### PROBLEMAS

### ANÁLISE

### SOLUÇÕES

Não liga

Tensão

Verifique a etiqueta do equipamento e entre em contato com a revenda/loja.

Plugue

Verifique orientações página.

Proteção móvel

Emergência

Chave geral

Comando elétricos gerais

Contate a assistência técnica.

Barulho

Correia

Substitua ou reaperte a correia.

Engrenagem redutor

Aplicação de lubrificante.

Engrenagem planetário

Aplicação de lubrificante.

Outros ruídos em partes metálicas ou plásticas.

Reaperte o local ou contate assistência técnica.

Ruídos anormais no motor ou inversor

Contate assistência técnica.

Não liga

Erro de alta e sub tensão

Retire o plugue da tomada e aguarde a normalização da rede.

Falta força (potência)

Correia

Substitua ou reaperte a correia.

Engrenagem redutor

Contate assistência técnica.

Engrenagem planetário

Contate assistência técnica.

Excesso de carga ou acessório errado

Reduza a receita, reinicie e verifique orientações dos acessórios.

Auto-desligamento


Com uso indevido do inversor entrará em modo de proteção.

Retire o plugue da tomada e aguarde 30 segundos. Reduza a receita e reinicie o processo.


Erro de alta e sub tensão.

Retire o plugue da tomada e aguarde a normalização da rede.

ESQUEMA ELÉTRICO BP-05/08 RP

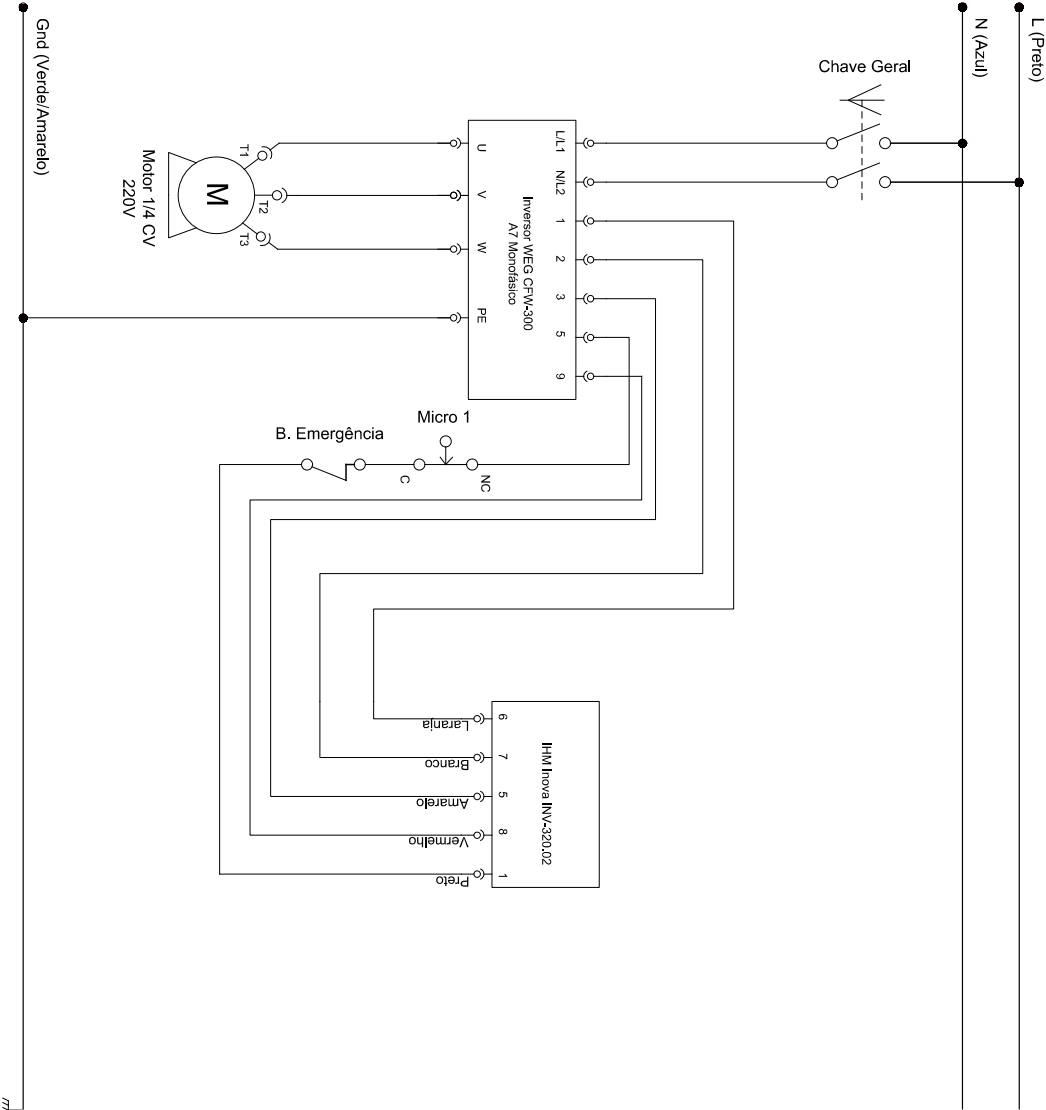

ESQUEMA ELÉTRICO BP-12 RP

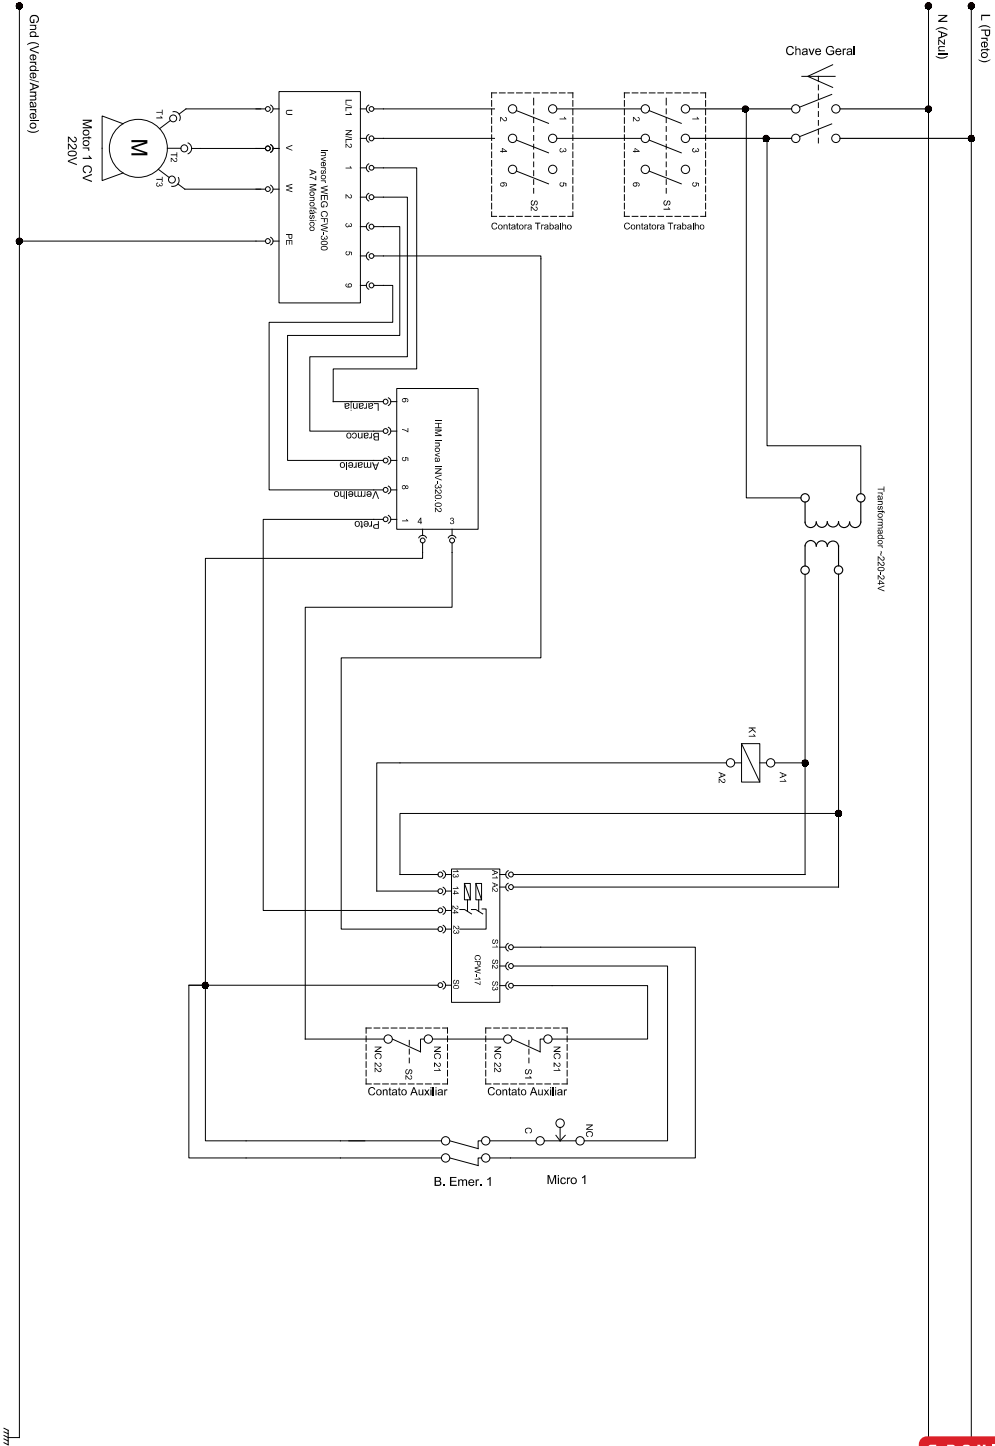

## TERMO DE GARANTIA

A empresa compromete-se com a garantia de 6 (seis) meses referente ao produto abaixo qualificado, a partir da data da revenda ao cliente final, mediante as seguintes condições e normas:

1) A empresa não cobrirá em hipótese alguma defeitos e riscos na pintura ou amassamento decorrentes de transporte, devendo estes serem exigidos da transportadora no momento da entrega, ou seja, recebimento da mercadoria. Também não terão garantia equipamentos expostos ao tempo, ou que por alguma forma após seu uso tenham ficado muito tempo sem funcionamento, pois poderá aparecer ferrugem nas partes de movimento não lubrificadas.

2) A garantia não cobrirá vidros, lâmpadas, fusíveis, chaves contactoras, resistências, termostatos, controlador de temperatura, relés, válvulas solenóides de água e válvula solenóide de gás, pois são componentes sensíveis às variações de tensão elétrica, transporte não apropriado, instalações não apropriadas e sem proteção.

3) O motor elétrico, quando danificado, deve ser encaminhado à Assistência Técnica dos respectivos fabricantes, devendo ocorrer um prévio contato com a GPANIZ.

4) O cliente terá o direito a Assistência Técnica no local de uso da máquina cuja medida da mesma seja maior que  $0,360\text{m}^3$  ou peso superior a 94Kg. Caso a máquina não se enquadre nas medidas citadas, a mesma deverá ser enviada para a Assistência Técnica Autorizada mais próxima. Caso seja constatado que houve mau uso ou instalação inadequada do equipamento, a visita, o deslocamento e os custos do conserto correrão por conta do usuário, mesmo sendo no período de garantia.

5) A garantia estabelecida pela fábrica refere-se à máquinas que em serviço e uso normal apresentarem defeitos de material ou montagem. A fábrica reserva o direito de dar pareceres e não autoriza outras pessoas a julgar defeitos apresentados durante a vigência da garantia. A garantia cobrirá custos com a mão-de-obra desde que a mesma seja executada pela Assistência Técnica Autorizada. Excluem-se da garantia defeitos ou avarias resultantes de acidentes por negligência nas operações.

6) A empresa não se responsabiliza por modificações no produto, salvo as alterações feitas pela própria fábrica.

7) Após 3 (três) meses de uso, considera-se fora de garantia todas peças ou acessórios que tenham desgaste natural ou acelerado tais como: rolamentos e retentores, discos do Moedor de Carne e do Preparador de Alimentos; globo, pá e espiral da Batedeira Planetária; feltros da Modeladora; trefilas, caracóis e alimentadores de extrusão.

# TERMO DE GARANTIA

8) Regulagens, lubrificações, ajustes e limpeza do equipamento, oriundos de seu uso e funcionamento, não serão cobertos pela garantia, devendo estes correr por conta do proprietário.

## 9) EXTINÇÃO DA GARANTIA:

- ✓ A não execução dos serviços de revisão e lubrificação constantes no Manual de Instrução do equipamento;
- ✓ O emprego de peças e componentes não originais e não recomendadas pela empresa;
- ✓ Modificação do produto e consequente alteração das características técnicas de funcionamento, com exceção às executadas pela empresa;
- ✓ Utilização das máquinas e equipamentos para outras funções que não sejam as indicadas pelo fabricante;
- ✓ Pelo decurso do prazo de validade da garantia.

Obs: Para qualquer demanda judicial fica eleito o Foro da Comarca de Caxias do Sul (RS), com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

## LISTA DE REVISÕES MÁQUINA

Intervenções realizadas	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
Data de Intervenções	<div>___/___/20___</div>	<div>___/___/20___</div>	<div>___/___/20___</div>	<div>___/___/20___</div>
Serviço realizado	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
Peças reparadas ou substituídas	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
Condições de segurança do equipamento	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
Indicações conclusivas quanto as condições de segurança da máquina	<div>Conforme</div> <div><div></div></div> <div>Não Conforme</div> <div><div></div></div>	<div>Conforme</div> <div><div></div></div> <div>Não Conforme</div> <div><div></div></div>	<div>Conforme</div> <div><div></div></div> <div>Não Conforme</div> <div><div></div></div>	<div>Conforme</div> <div><div></div></div> <div>Não Conforme</div> <div><div></div></div>
Responsável	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>



CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO

NÚMERO	DESCRIÇÃO	PERIODICIDADE
1	Esticar correia	1.800 Horas
2	Trocar rolamento mancais	15.000 Horas
3	Trocar correia	4.000 Horas
4	Limpeza sistema elétrico	1.800 Horas
5	Reaperto sistema elétrico	1.800 Horas
6	Limpeza externa equipamento	Diária

LISTA DE REVISÕES MANUAL

Revisão	Nº Série Inicial	Nº Série Final	CDA	Descrição
10	200722XXXXXX	250923XXXXXX	4704 4874	Acrescentado link de redes sociais e assistências autorizadas. Atualizado informações página 06.
11	260923XXXXXX	250924XXXXXX	5113	Acrescentado QRCode Parâmetros
12	260924XXXXXX		5234	União dos manuais das BP-05-08-12 RP

[illegible]

# G.PANIZ

## **MAIS DO QUE AMPLIAÇÃO DE LINHA, A G.PANIZ APRESENTA UMA MUDANÇA DE ERA.**

Novos produtos, novas soluções,  
mas a mesma certeza de sempre.  
A de que Gastronomia com garantia  
de resultados, começa pela escolha  
de um produto com a grife G. Paniz.



### **AE-05 CR G2 e AE-10 CR G2**

- Painel frontal com 3 velocidades
- Separador e batedor desmontável
- Cuba removível
- Fácil acesso para limpeza
- Baixo nível de ruído



### **BP-18 G2; BP-30 G2 e BP-38G2**

- Painel frontal
- Pés de borracha e com regulagem
- 4 velocidades e 3 batedores
- Sistema de abertura lateral do aramado
- BP 30 e BP 38 possui sensor na cuba



## Etiqueta do produto



Visualize aqui os dados do seu equipamento como n° de série, modelo, frequência, tensão.

**G.PANIZ**

**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**  
**(0-XX-54) 2101-3400**  
**0800-704-2366**



[gpaniz.com.br](http://gpaniz.com.br)

G.Paniz Indústria de Equipamentos para Alimentação Ltda.  
Rua Adolfo Randazzo, 2010 - Cx. Postal 8012 - CEP. 95046-800 - Caxias do Sul -RS  
CNPJ 90.771.833/0001-49