


BATEDEIRA PLANETÁRIA ELETRÔNICA

BP-18 EL

G.PANIZ

Lista de Peças


VISTA EXPLODIDA BP-18 EL

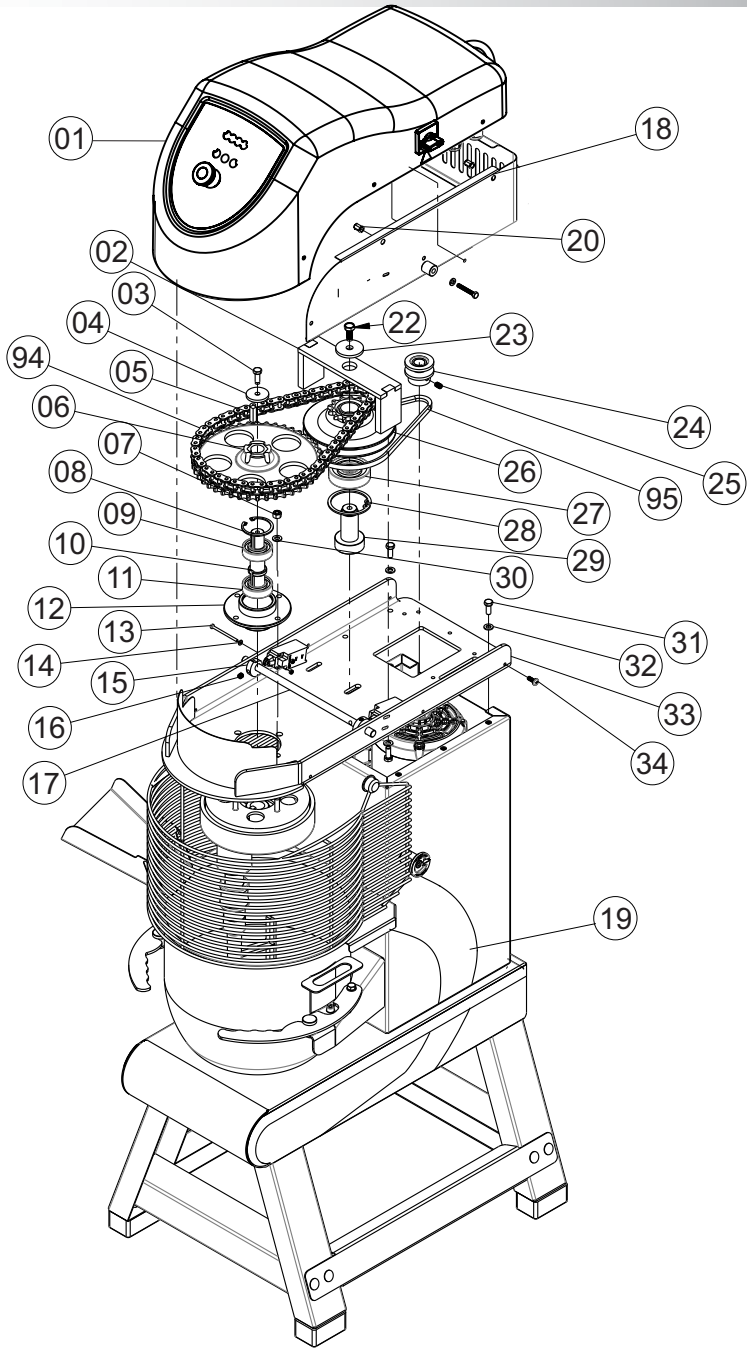

CATÁLOGO DE PEÇAS BP-18 EL


ITEM	DESCRIÇÃO	BP-18 EL EPOXI	BP-18 EL INOX
01	Conjunto Painel PM	33594	33594
02	Conjunto Guia Polia Intermediária	11929	11929
03	Parafuso Sextavado M8 x 20 mm	00295	747
04	Arruela Lisa	02016	9956
05	Chaveta 6x6x20mm	00999	00999
06	Roda 44 Dentes	6814	6814
07	Porca Sextavada Trava M8	02878	02878
08	Anel Elástico I 52	00972	00972
09	Rolamento 6205 2RS	00021	00021
10	Eixo Engrenagem Grande	09510	09510
11	Rolamento 6205 2RS	00021	00021
12	Cubo Eixo Maior Superior	7571	7571
13	Parafuso Fenda Cruzada M4x60	71761	72180
14	Arruela Lisa M4	00769	72215
15	Acionador Micro Chave	15095	15095
16	Parafuso Allen S/Cabeça M8x8	00749	00749
17	Eixo Acionador Micro	20730	20730
18	Contorno Base Superior	11911	11956
19	Etiquetas Faixa	72349	72349
20	Rebite Tubular Sex. M6	71662	71662
21	Parafuso Phillips Cabeça Panela M6x16	70237	02171
22	Parafuso Sextavado M10 x 20	03065	9542
23	Arruela Lisa 5,00 mm Ai	20452	20452
24	Polia motor	00419	00419
25	Parafuso Allen s/Cabeça M8x12	00820	00820
26	Conjunto Polia Intermediária	11910	11910
27	Rolamento 6306 2RS	00220	00220
28	Anel Elástico I 72	01743	01743
29	Eixo Polia Intermediaria	11926	11926
30	Arruela Lisa M8	02529	02529
31	Parafuso Sextavado M8x20	00295	00295
32	Arruela Lisa M8	02529	02529
33	Conjunto Base Superior	21217	21217
34	Parafuso Phillips Cabeça Panela M6x16	70237	02171

VISTA EXPLODIDA BP-18 EL

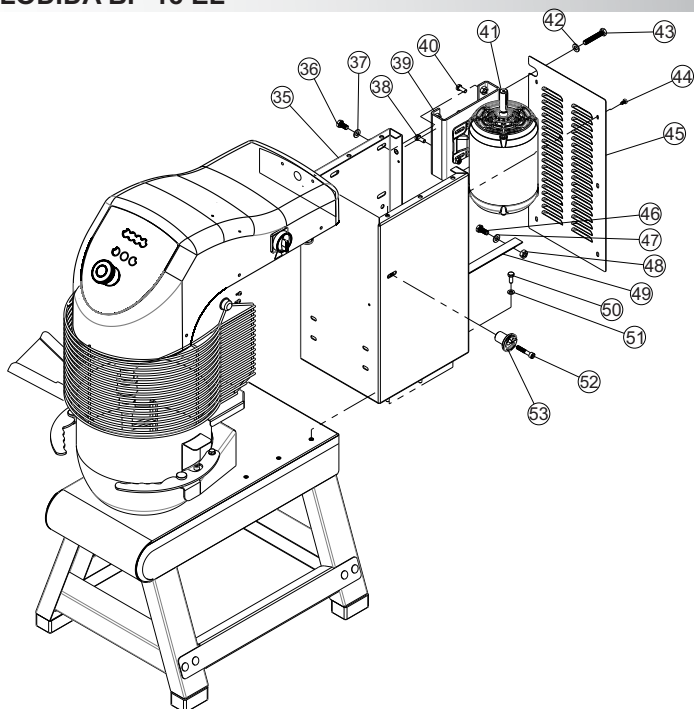


ITEM	DESCRIÇÃO	BP-18 EL EPOXI	BP-18 EL INOX
35	Coluna Gabinete	11952	11952
36	Parafuso Sextavado M6 x 10mm	03065	9542
37	Arruela Lisa M10 ZB	00862	72186
38	Parafuso Sextavado M8 x 20 mm	00295	00295
39	Conjunto Suporte Motor	07444	07444
40	Parafuso Sextavado M8 x 20 mm	00295	00295
41	Motor	71642	71642
42	Arruela Lisa M10	00862	72186
43	Parafuso Sextavado M10 x 60	00821	72262
44	Parafuso Phillips Cabeça Panela	00264	71378
45	Tampa Motor	11902	11951
46	Parafuso Sextavado M10 x 20	03065	9542
47	Arruela Lisa M10	00862	72186
48	Porca M10	00762	00762
49	Reforço Interno	20814	20814
50	Parafuso Sextavado M8x20	00295	00295
51	Arruela Lisa M8	02529	02529
52	Parafuso Allen M8 x 45	83422	83422
53	Encosto Aramado	70749	70749

VISTA EXPLODIDA BP-18 EL

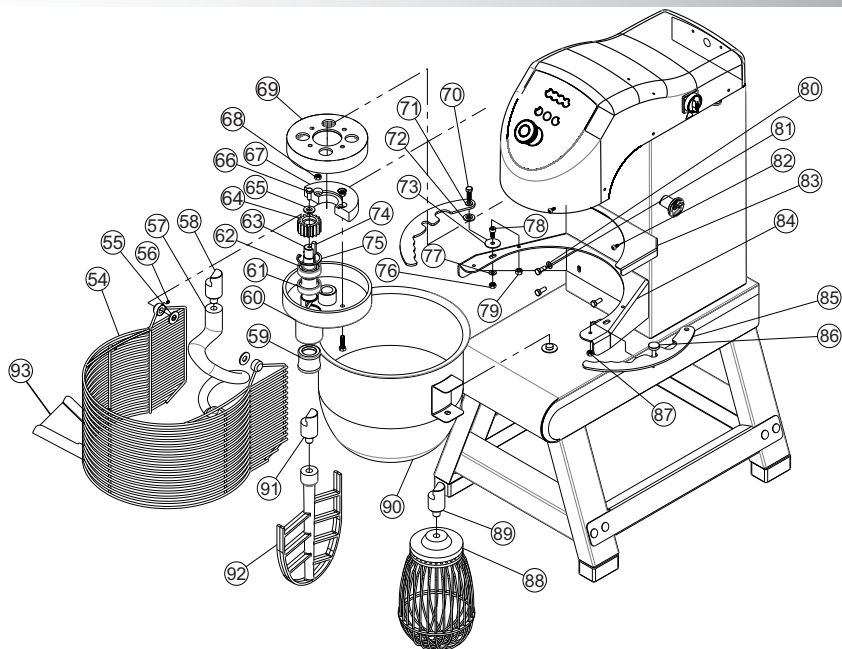


ITEM	DESCRIÇÃO	BP-18 EL EPOXI	BP-18 EL INOX
54	Conjunto Grade	20807	11965
55	Arruela Nylon	21531	21531
56	Parafuso Allen M6x6	70750	70750
57	Batedor Espiral	72192	72192
58	Eixo Fixação Pá	20679	20679
59	Bucha Trava	7542	7542
60	Volante Planetário	7573	7573
61	Rolamento 6205 2RS	00021	00021
62	Rolamento 6205 2RS	00021	00021
63	Eixo Maior Pa	7581	7581
64	Engrenagem Menor	7579	7579
65	Arruela Eixo Arrastador	07621	07621
66	Parafuso Sextavado M8 x 20	00295	00295
67	Contra Peso	7575	7575
68	Porca Sextavada M8 ZB	00761	00761
69	Engrenagem Planetária	7588	7588
70	Parafuso Sextavado M8x25	00750	00750
71	Arruela Lisa M8	02529	72149
72	Encosto Esticador Superior	1282	1282
73	Arruela Lisa	11932	11932
74	Chaveta 6x6x20	00999	00999
75	Anel Elástico I 52	00972	00972
76	Porca Sextavada M8	00761	00761
77	Arruela Lisa M8	02529	72149

VISTA EXPLODIDA BP-18 EL

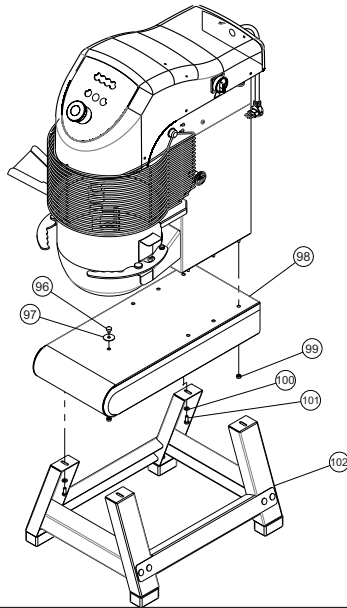

ITEM	DESCRIÇÃO	BP-18 EL EPOXI	BP-18 EL INOX
78	Parafuso Allen M8x16	72191	72191
79	Porca Sextavada Trava M8	02878	02878
80	Suporte Cuba	11906	72149
81	Parafuso Sextavado M8x20	00295	747
82	Parafuso Phillips 5.5x16	00264	71378
83	Proteção Cuba	11907	11954
84	Suporte Cuba	11906	11953
85	Fixador Dir. Esq. Cuba	7569	7569
86	Pino Engate Cuba	7537	7537
87	Porca Sextavada M8	00761	00761
88	Conjunto Globo	19900	19900
89	Eixo Fixação Pá	20679	20679
90	Conjunto Panela	03942	03942
91	Eixo Fixação Pá	20679	20679
92	Batedor Raquete	72193	72193
93	Funil	21739	21739
94	Corrente ASA 50/1	71654	71654
95	Correia	00234	00234
96	Pino Centro Cuba	05021	05021
97	Arruela Lisa	11932	11932
98	Conjunto Base	11916	11967
99	Porca Sextavada M8	00761	00761
100	Arruela Lisa M8	02529	02529
101	Parafuso Sextavado M8x20	00295	00295
102		11924	11924

VISTA EXPLODIDA PAINEL (33594)

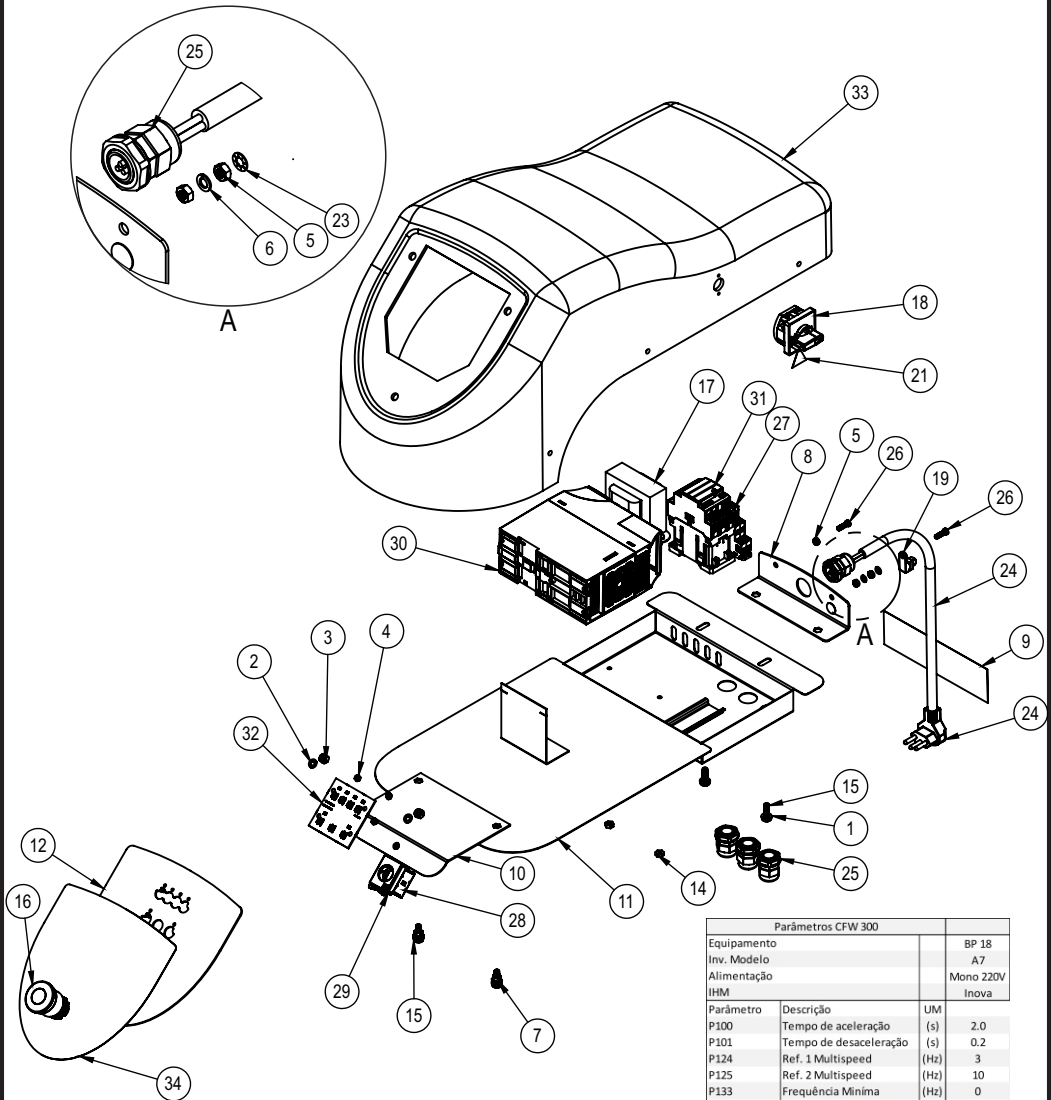


Parâmetros CFW 300			
Equipamento			BP 18
Inv. Modelo			A7
Alimentação			Mono 220V
IHM			Inova
Parâmetro	Descrição	UM	
P100	Tempo de aceleração	(s)	2,0
P101	Tempo de desaceleração	(s)	0,2
P124	Ref. 1 Multispeed	(Hz)	3
P125	Ref. 2 Multispeed	(Hz)	10
P133	Frequência Mínima	(Hz)	0
P134	Frequência Máxima	(Hz)	60
P135	Corrente Máxima	(A)	6,3
P202	Tipo de Controle	-	0
P220	Fonte LOC/REM	-	1
P221	Ref. LOC	-	4
P222	Ref. REM	-	4
P224	Gira /para LOC	-	1
P226	Seleção giro REM	-	0
P246	Entrada em Freq. F11	-	1
P248	Entrada Freq. Min. F11	-	1
P250	Entrada Freq. Máx. F11	(Hz)	401
P263	Função da Entrada DI1	-	0
P264	Função da Entrada DI2	-	6
P265	Função da Entrada DI3	-	7
P266	Função da Entrada DI4	-	0
P320	Flying Start/Ride-Through	-	3
P340	Tempo Auto-Reset	(s)	1

CATÁLOGO DE PEÇAS PAINEL BP-18 EL

34	75192	ETIQUETA PAINEL	1
33	75191	TAMPA VERMELHA	1
32	75090	PLACA CONTROLE 4 VELOCIDADES C/RESET	1
31	73653	CONTACTORA RELE CWBS18 -11-30-D02 (24VCA) WEG	1
30	72473	INVERSOR FREQUENCIA MONOFASICO 220V CFW300 A06	1
29	72363	FLANGE BOTAO AF3F	1
28	72242	BLOCO CONTATO NF BC01F	2
27	72194	RELE SEGURANCA 24VCA	1
26	71673	PARAFUSO PHILIPS CABEÇA PANELA M5X16 ZA	2
25	71670	PRENSA CABO PG 16 CINZA	4
24	71601	CABO INJ 3X2,5X1,5 HEPR NM287 PLUG 90°	1
23	71585	ARRUELA DENTADA INT. M5	1
22	71582	ETIQUETA TERRA PROTEÇÃO	1
21	71578	ETIQUETA TENSÃO PERIGOSA	1
20	71577	ETIQUETA EQUIPOTENCIALIDADE	1
19	71575	TERMINAL EQUIPOTENCIAL 10MM	1
18	71469	CHAVE SECCIONADORA 20A 2P	1
17	71350	TRANSFORMADOR 2A E127/220V S24V (C/PT)	1
16	70710	BOTAO EMERGENCIA VM CLE 2 40	1
15	70237	PARAFUSO PHILLIPS CABEÇA PANELA M6X20 ZB	4
14	70033	PORCA SEXT 3/16"	2
13	70029	PARAFUSO C/LEN 3/16" X 1/2" PHILIPS	2
12	33597	CONJUNTO MASCARA	1
11	33595	CONJUNTO PAINEL SOLDADO	1
10	33548	SUORTE FRONTAL COMANDO	1
9	314G	ETIQUETA VOLTAGEM 220V PORTUGUÊS	1
8	22009	SUORTE TRASEIRO COMANDO	1
7	16736G	REBITE SEXTAVADO M6X16MM ZB	2
6	14495G	ARRUELA PRESSÃO M5 ZB	1
5	03276	PORCA SEXTAVADA M5 ZB	3
4	00760	PORCA SEXTAVADA M4 ZB	4
3	00758	PORCA SEXTAVADA M6 ZB	3
2	00334	ARRUELA DE PRESSÃO M6	3
1	00326	ARRUELA LISA M6 ZB	4
IT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QT.

ESQUEMAS ELÉTRICOS BP-18EL 220V C/INVERSOR

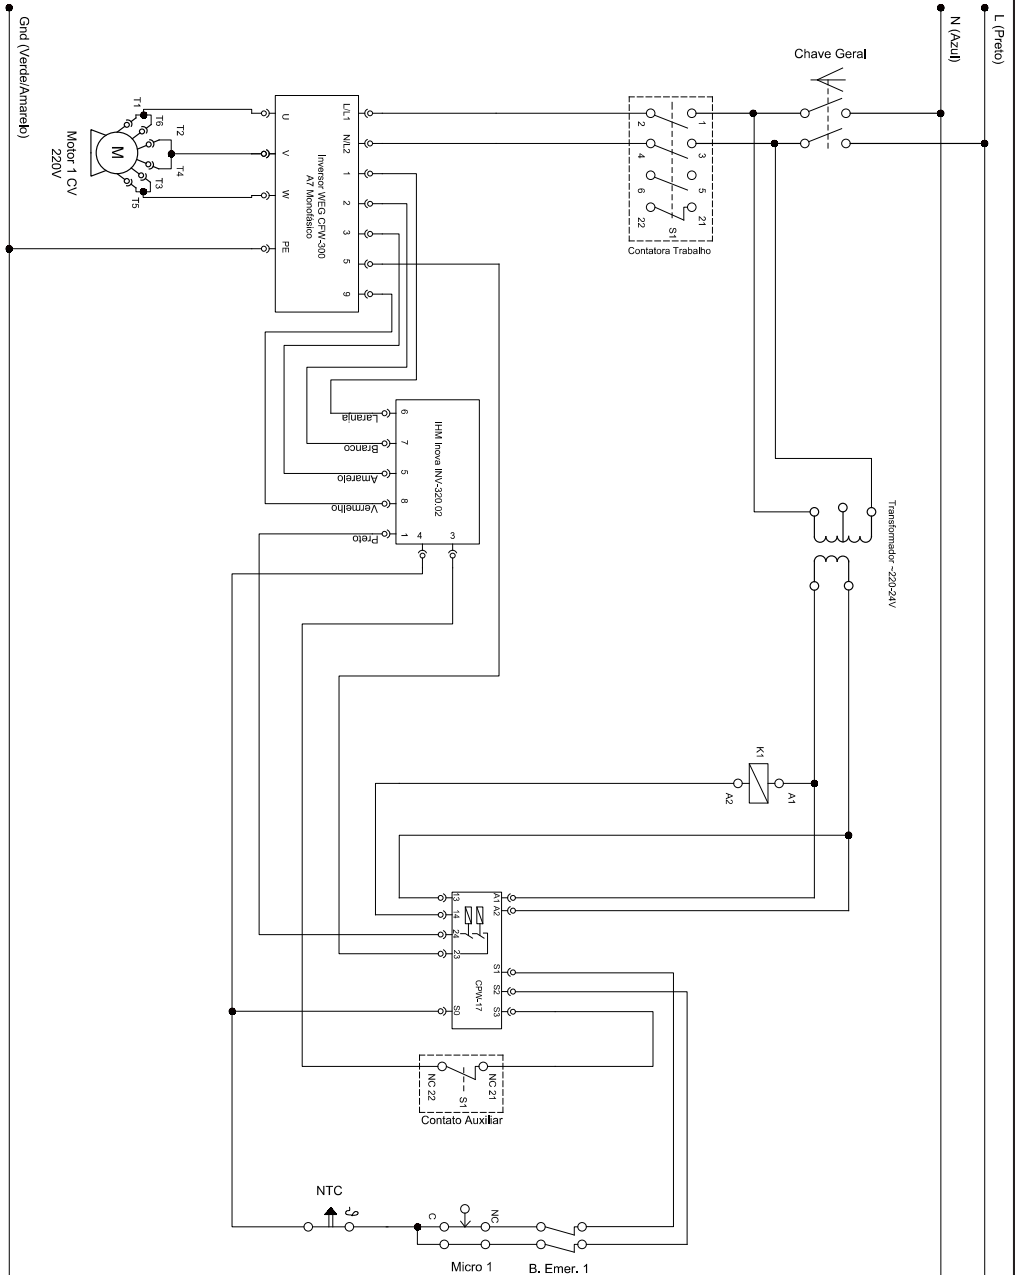

LISTA DE REVISÕES MANUAL

Revisão N° série inicial N° série final CDA Descrição

Revisão	N° série inicial	N° série final	CDA	Descrição
00	240724XXXXXX		5482	Atualizado todo o conjunto do painel elétrico dos comandos da máquina, inclusive diagrama elétrico
01				
02				
03				
04				
05				
07				
08				
09				
10				

BP-18 EL SS

G.PANIZ



(0-XX-54) 2101 3400
0800-704-2366

www.granomaq.com.br gpaniz@gpaniz.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Rua Adolfo Randazzo, 2010 - Cx. Postal 8012 - CEP. 95046-800 - Caxias do Sul -RS
CNPJ 90.771.833/0001-49

G.Paniz Indústria de Equipamentos para Alimentação Ltda.